SAMSUNG

SM-G925F

Naudotojo vadovas

Lithuanian. 04/2015. Rev.1.1

www.samsung.com

Turinys

Pagrindai

4 Pirmiau skaitykite čia
5 Komplekto turinys
6 Prietaiso išvaizda
8 SIM arba USIM kortelė
10 Akumuliatorius
15 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
16 Jutiklinis ekranas
19 Pradžios ekranas
26 Užrakinimo ekranas
27 Kraštinis ekranas
33 Pranešimų skydelis
36 Teksto įvedimas
39 Ekrano vaizdo įrašymas
39 Programų atidarymas
40 Keli langai
45 Prietaiso ir duomenų valdymas
49 Prijungimas prie televizoriaus
51 Failų dalijimasis su kitais adresatais
52 Pavojaus režimas

Programos

53 Programų įdiegimas ir šalinimas
54 Telefonas
57 Adresatai
59 Žinutės
61 Internetas
62 El. paštas
63 Fotoaparatas
79 Galerija
81 „Smart Manager“
83 S Planner
84 S Health
87 S Voice
89 Muzika
90 Vaizdo įrašas
91 Diktofonas
93 Mano failai
94 Įrašas
94 Laikrodis
96 Skaičiuotuvas
97 „Google“ programos

Nustatymai

99 Įvadas
99 Wi-Fi
101 Bluetooth
103 Skrydžio režimas
103 Mobilioji saitvietė ir siejimas
104 Duomenų naudojimas
105 Mobilieji tinklai
105 NFC ir mokėjimas
108 Daugiau ryšio nustatymų
110 Garsai ir pranešimai
111 Ekranas

111 Kraštinis ekranas
112 Judesiai ir gestai
113 Programos
113 Ekrano fonas
113 Temos
114 Užrakinimo ekranas, sauga
118 Privatumas ir sauga
121 Paprastasis režimas
122 Prieiga neįgaliesiems
122 Paskyros
123 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
124 Kalba ir įvestis
124 Akumuliatorius
125 Saugykla
125 Data ir laikas
126 Naudotojo vadovas
126 Apie įrenginį

Priedas

127 Prieiga neįgaliesiems
142 Trikčių diagnostika
147 Akumuliatoriaus išėmimas

Pagrindai

Pirmiau skaitykite čia

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.

- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos paslaugas gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudotis „Wi-Fi“ ryšiu.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nuotraukas jų palaikymas. Jei turite klausimų dėl prietaise įdiegtų programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į paslaugų teikėją.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą. Jei jūsų prietaisas patvirtintas FCC, jūs galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami peržiūrėti FCC ID, palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Apie įrenginį**.

Instrukcijų piktogramos

Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus

Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Komplekto turinys

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Prietaisas
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.

Prietaiso išvaizda

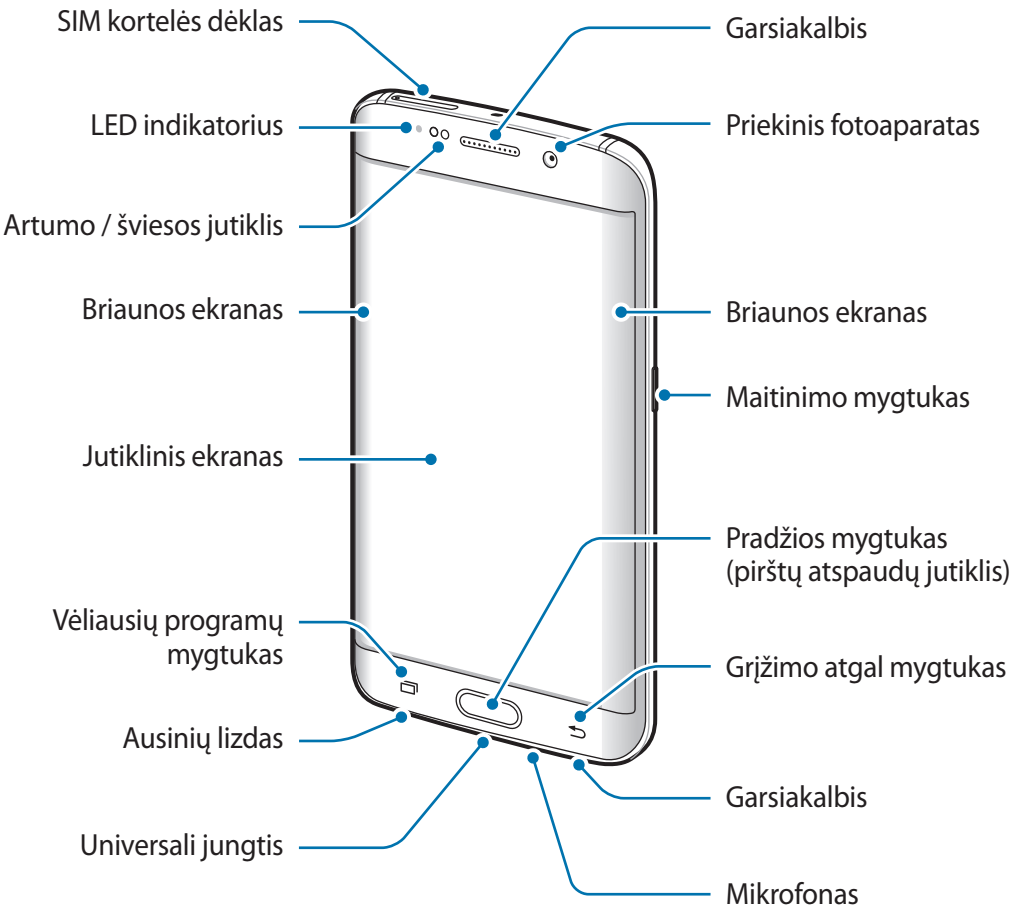

- Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšio problemas ar pareikalauti daugiau akumuliatoriaus energijos.
- Rekomenduojama naudoti „Samsung“ patvirtintą ekrano apsauginį dangtelį. Naudojant nepatvirtintus apsauginius dangtelius, jutikliai gali veikti netinkamai.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Spalvos išlenktame ekrane gali kisti priklausomai nuo žiūrėjimo kampo.

Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Įjungimo	• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę. • Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną.
	Vėliausiai naudotų programų	• Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą. • Norėdami kelių langų ekrano vaizdą, palaikykite palietę.
	Pradžios	• Paspauskite, kad įjungtumėte ekraną, kai ekranas yra užrakintas. • Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite. • Norėdami paleisti **Google**, palaikykite paspaudę.
	Grįžimo atgal	• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
	Garsumo	• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.

SIM arba USIM kortelė

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.

- Su prietaisu veikia tik „nanoSIM“ kortelės.
- Kai kurios LTE paslaugos gali būti negalimos, atsižvelgiant į paslaugų teikėją. Išsamios informacijos apie galimas paslaugas teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

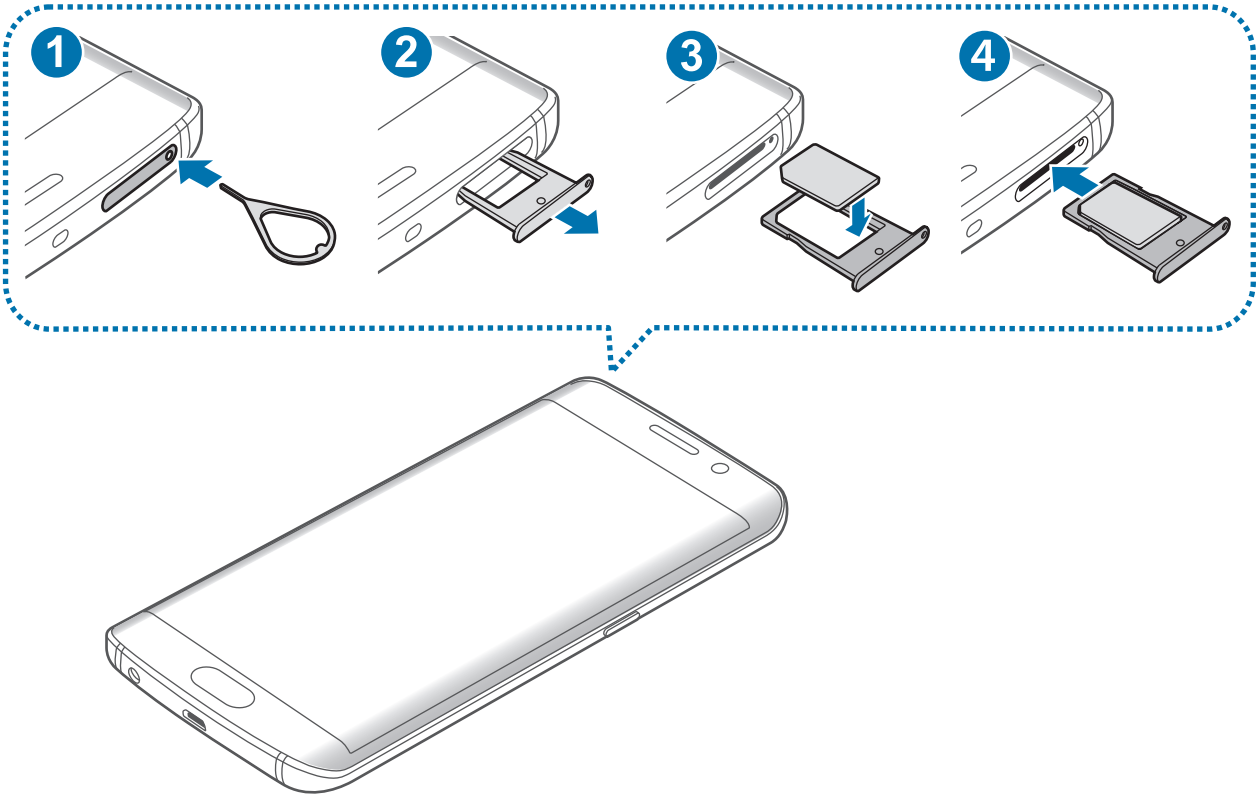

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į SIM kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.

Įsitikinkite, kad išstūmimo smeigtukas statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

3 SIM ar USIM kortelę į SIM kortelės dėklą įdėkite aukso spalvos kontaktus nukreipę į apačią.

Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.

SIM arba USIM kortelės išėmimas

1 Įstatykite išstūmimo kaištį į SIM kortelės dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.

2 Atsargiai ištraukite SIM kortelės dėklą iš SIM kortelės dėklo angos.

3 Išimkite SIM arba USIM kortelę.

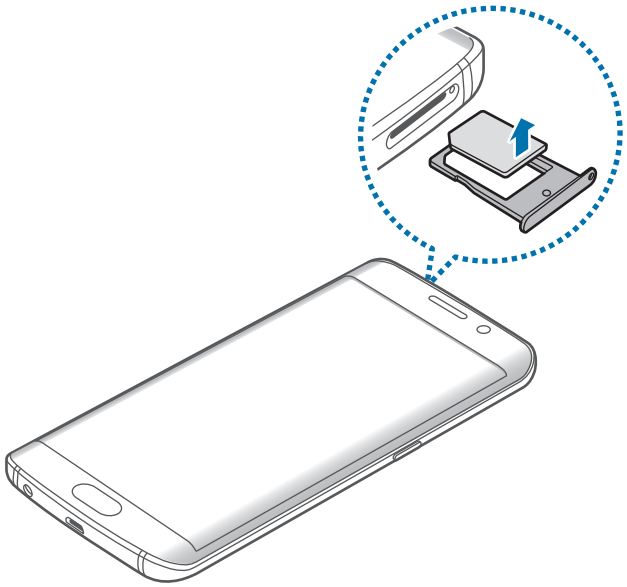

4 Įstatykite SIM kortelės dėklą atgal į SIM kortelės dėklo angą.

Akumuliatorius

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.

Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis nepatvirtintais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba sugesti prietaisas.

1 USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB laido galą prie universalios jungties.

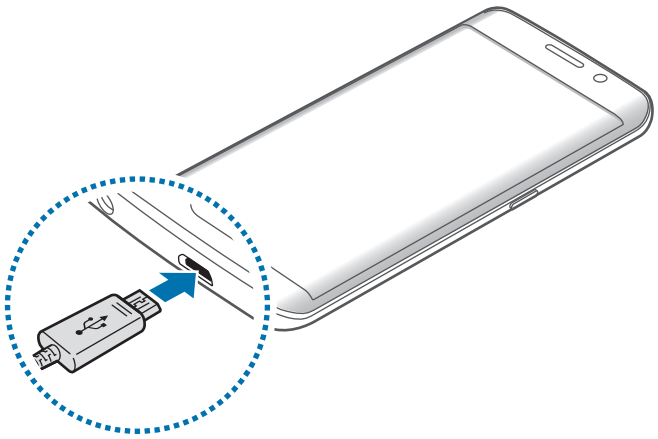

Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.

2 Prijunkite USB adapterį prie elektros lizdo.

3 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.

Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neeikvodami veltui elektros. Įkraunant kroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.

Likusio įkrovimo laiko peržiūra

Įkrovimo metu atidarykite pradžios ekraną ir palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius**.

Faktinis įkrovimo laikas gali skirtis priklausomai nuo prietaiso būsenos ir įkrovimo sąlygų. Likęs įkrovimo laikas gali būti nerodomas, kai kraunate prietaisą labai šaltomis arba labai karštomis sąlygomis.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami išmaniąją tvarkyklę.
- Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, jeigu ja nesinaudojate.
- Išjunkite programų automat. sinchronizavimo funkciją.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumuliatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės

- Kai akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus piktograma bus rodoma tuščia.
- Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumuliatorius greitai išsieikvos. Kad prietaisas neatsijungtų nuo tinklo arba neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite tik kai akumuliatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne USB adapteris, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą.

Greitas įkrovimas

Prietaise yra įdiegta greito įkrovimo funkcija. Galite naudoti šią funkciją, kad akumuliatorius būtų įkrautas greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.

Apie greitą įkrovimą

- Greitam įkrovimui naudojama akumuliatoriaus įkrovimo technologija, kuria akumuliatorius greičiau įkraunamas padidinant įkrovimo galią. Šiuo prietaisu galima naudoti „Samsung“ koreguojamo greito įkrovimo funkciją ir „Qualcomm Quick Charge 2.0“.
- Norėdami naudoti prietaise greito įkrovimo funkciją, prijunkite jį prie akumuliatoriaus įkroviklio, kuris palaiko koreguojamo greito įkrovimo funkciją arba „Quick Charge 2.0“.

Krovimo greičio padidinimas

Kad krovimo greitis padidėtų, kraudami akumuliatorių išjunkite prietaisą arba jo ekraną.

- Jei įkraunant akumuliatorių prietaisas yra išjungtas, ekrane atsiranda piktograma.
- Jūs negalite naudotis greito įkrovimo funkcija, kai ekranas įjungtas. Išjunkite ekraną, kad krovimo greitis padidėtų.

- Jūs negalite naudotis įdiegta greito įkrovimo funkcija, jeigu kraunate akumuliatorių įprastu akumuliatoriaus įkrovikliu.
- Jei prietaisas įkaista arba pakyla aplinkos oro temperatūra, įkrovimo greitis gali automatiškai sumažėti. Tai įprastas darbo režimas, kuriuo užkertamas kelias prietaiso sugadinimui.

Belaidis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai).

1 Uždėkite prietaiso nugarėlės centrinę dalį ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies.

Galite ekrane patikrinti likusią įkrovimo trukmę. Faktinė įkrovimo trukmė gali skirtis ir priklauso nuo įkrovimo sąlygų.

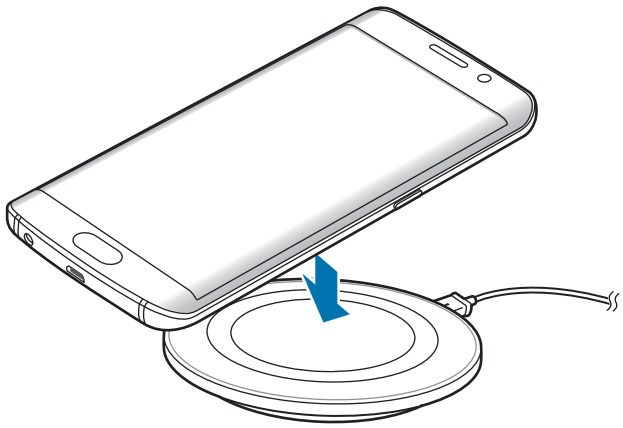

2 Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.

- Kai tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra pašalinių medžiagų, prietaisas gali būti įkraunamas netinkamai.
- Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo ryšį.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.

Energijos taupymo režimas

Apribokite prietaiso funkcijas, kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius** → **Energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami automatiškai įjungti energijos taupymo režimą, kai akumuliatoriaus įkrovos likutis pasiekia nustatytą lygį, palieskite **Pradėti energijos taupymą** ir pasirinkite parinktį.

Ypatingas energijos taupymo režimas

Naudokite šį režimą, kad akumuliatorius veiktų ilgiau. Naudojant ultra energijos taupymo režimą prietaiso veikimas pakinta:

- Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.
- Programų skaičius apribojamas iki svarbių ir pasirinktų programų.
- Ekranui užgesus, išjungiamas mobilusis duomenų ryšys.
- Išjungiamos „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos.

Pradžios ekrane palieskite **Program.** → **Nustatymai** → **Akumuliatorius** → **Ypatingas energijos taupymo režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei norite išjungti ultra energijos taupymo režimą, palieskite **DAUGIAU** → **Išj.ypač taupų energ. vart.rež.**

Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką kelias sekundes.

Pirmą kartą įjungdami prietaisą ar atlikę duomenų atnaujinimą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Išjungta**.

- Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.
- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.

Jutiklinis ekranas

- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo stipriai pirštų galais.

- Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.
- Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį ekraną.
- Jutiklinį ekraną rekomenduojama valdyti liečiant pirštais.

Lietimas

Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.

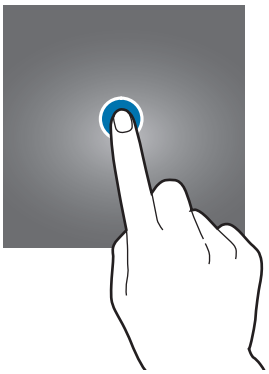

Palietimas ir laikymas

Jei norite matyti galimas parinktis, palieskite ir laikykite elementą ilgiau nei 2 sekundes.

Vilkimas

Norėdami perkelti elementą, palieskite ir laikykite jį, ir vilkite į norimą vietą.

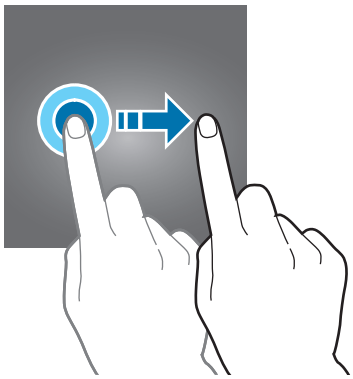

Palietimas du kartus

Jei norite priartinti tinklalapį ar vaizdą, dukart jį palieskite. Jei norite grįžti, palieskite dukart dar kartą.

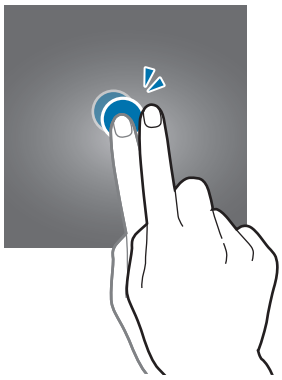

Braukimas

Jei norite matyti kitus skydelius, pradžios arba programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.

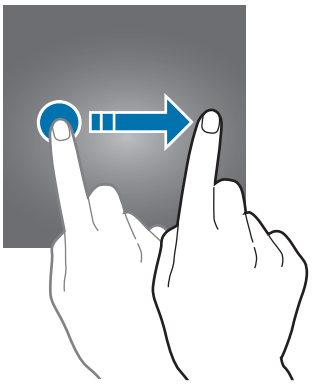

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite nutolinti, suspauskite.

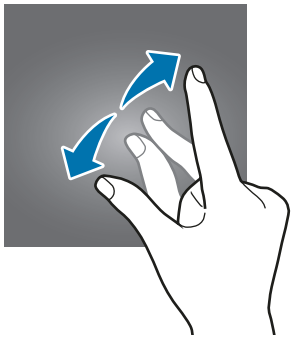

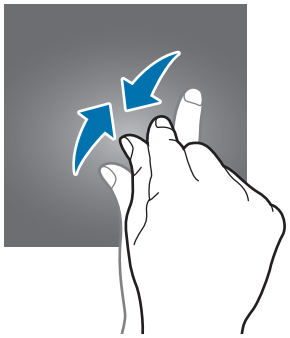

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, perbraukite kairėn arba dešinėn arba palieskite vieną iš ekrano indikatorių ekrano apačioje.

Pradžios ekrano pasirinkimai

Norėdami pasiekti papildomas parinktis, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite arba suimkite pirštais tuščią sritį. Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami, pašalindami ar pertvarkydami jo skydelius. Be to, galite nustatyti pradžios ekrano foną, pridėti valdiklių ir kitaip tinkinti.

- **Ekrano fonai**: keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Valdikliai**: pridėkite valdiklių į Pradžios ekraną. Valdikliai yra nedidelės programos, kurios paleidžia tam tikrų programų funkcijas, kad patogiai suteiktų informaciją pradžios ekrane.
- **Temos**: pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Ekrano tinklel.**: pakeiskite tinklelio dydį, kad pradžios ekrane būtų rodoma daugiau arba mažiau elementų.

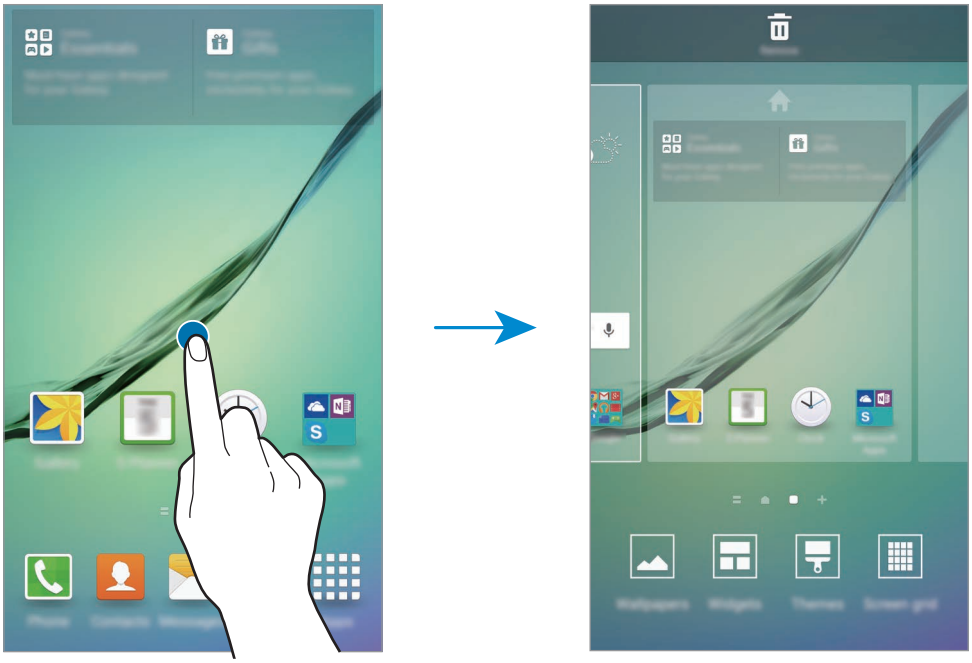

„Flipboard“ ataskaita

Skaitykite naujausias žinias įvairiomis temomis. Naudodamiesi šia funkcija galite greitai sužinoti jus dominančias paskutines naujienas.

Kad įjungtumėte „Flipboard“ ataskaitą, pradžios ekrane palieskite arba braukite dešinėn. Norėdami naršyti kiekvienos naujienų kategorijos straipsnius, braukite aukštyn arba žemyn.

Norėdami išjungti „Flipboard“ ataskaitą, palieskite ir laikykite tuščią sritį pradžios ekrane. Tada braukite dešinėn ir panaikinkite žymės langelį, esantį „Flipboard“ ataskaitos skydelio viršuje.

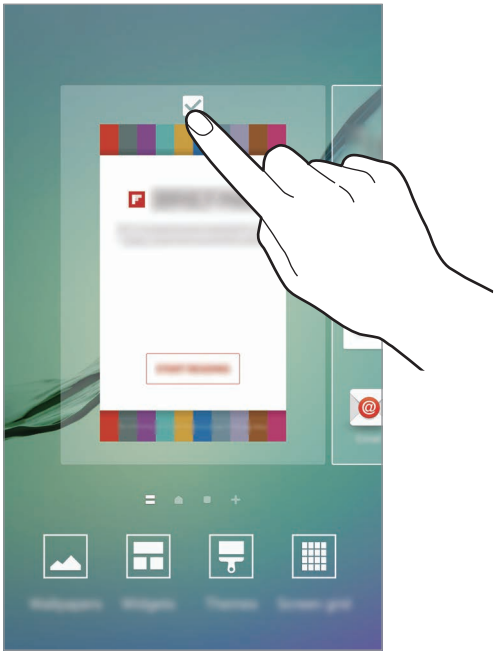

Elementų pridėjimas

Palieskite ir laikykite palietę programų ekrane esančią programą arba aplanką, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Norėdami pridėti valdiklių, palieskite ir laikykite tuščią vietą pradžios ekrane, palieskite **Valdikliai**, palieskite ir laikykite valdiklį, tada vilkite jį į pradžios ekraną.

Elemento perkėlimas arba trynimas

Pradžios ekrane palieskite ir laikykite elementą ir nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Norėdami pašalinti, palieskite ir laikykite palietę elementą. Tada vilkite ją į **Pašalinti** ekrano viršuje.

Aplankų kūrimas

1 Pradžios ekrane palieskite ir laikykite programą ir vilkite ją virš kitos programos.

2 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.

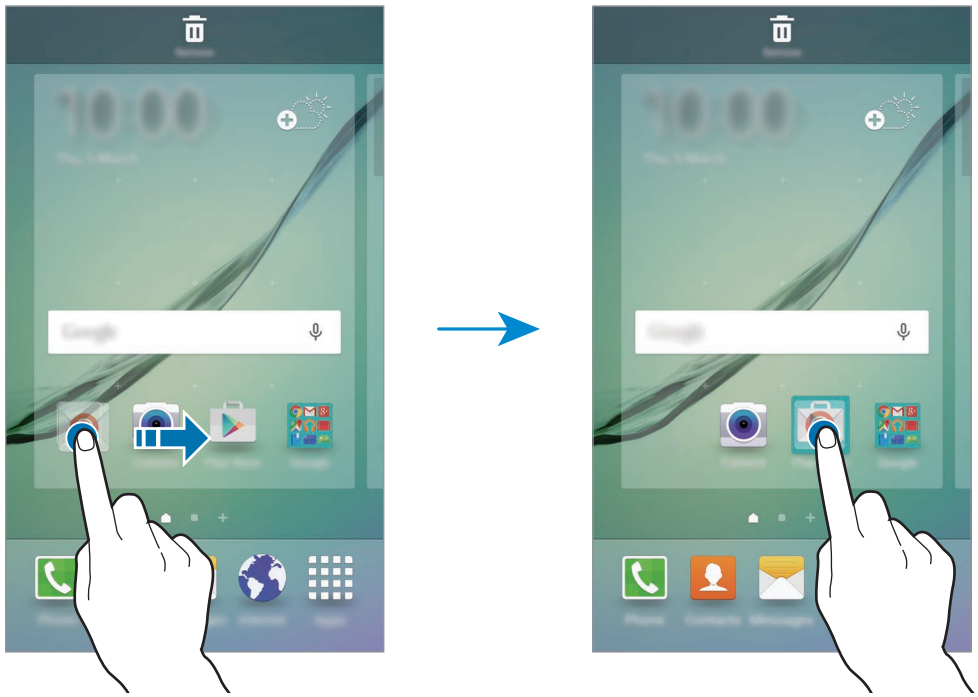

3 Palieskite **Įrašyti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.

Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite .

Norėdami pridėti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite kitą programą, tada vilkite ją į aplanką.

Skydelių tvarkymas

Jei norite pridėti, pašalinti ar perkelti skydelį, Pradžios ekrane palieskite ir laikykite tuščią sritį.

Norėdami pridėti skydelį, braukite kairėn, tada palieskite +.

Norėdami perkelti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.

Norėdami pašalinti skydelį, palieskite ir laikykite skydelio peržiūrą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami nustatyti skydelį kaip pagrindinį pradžios ekraną, palieskite .

Programų ekranas

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.

Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite **Program.** Norėdami peržiūrėti kitus skydelius, braukite kairėn arba dešinėn arba pasirinkite ekrano indikatorių ekrano apačioje.

Elementų perkėlimas

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą.

Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą.

Aplankų kūrimas

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**.

2 Palieskite ir laikykite programą, tada vilkite ją virš kitos programos.

3 Paleiskite programą, kai aplink programas atsiras aplanko rėmelis.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos.

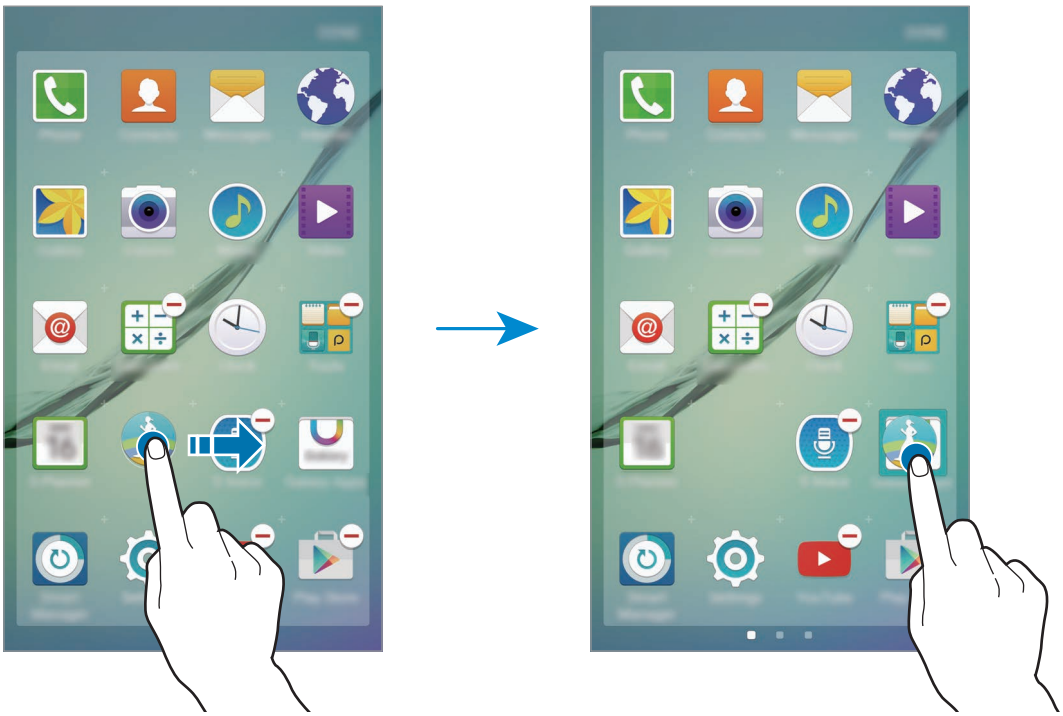

4 Palieskite **Įrašyti aplanko pavadinimą** ir įveskite aplanko pavadinimą.

Norėdami pakeisti aplanko spalvą palieskite .

Norėdami pridėti daugiau programų į aplanką, palieskite ir laikykite kitą programą, tada vilkite ją į aplanką.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo (modeliai su LTE funkcija)
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
	„Bluetooth“ funkcija įjungta
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įjungtas nutildytas režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis

Užrakinimo ekranas

Paspaudus maitinimo mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Kad atrakintumėte ekraną, paspauskite maitinimo arba pradžios mygtuką ir braukite bet kuria kryptimi.

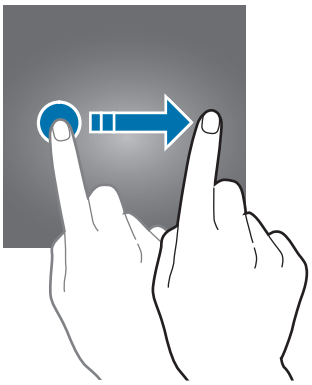

Norėdami neleisti kitiems pasiekti asmeninius duomenis, galite keisti ekrano užrakinimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Ekrano užrakto tipas**, tada pasirinkite ekrano užrakinimo būdą. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.

Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Šablonas

Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.

PIN kodas

PIN kodą sudaro tik skaičiai. Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Slaptažodis

Slaptažodį sudaro simboliai ir skaičiai. Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.

Pirštų atspaudas

Užregistruokite pirštų atspaudus ekranui atrakinti. Daugiau informacijos žr. Pirštų antspaudų atpažinimas.

Kraštinis ekranas

Įvadas

Atskirkite ne daugiau nei penkis adresatus įvesdami priskirtas spalvas briaunos ekrane. Galite lengvai bendrauti su savo mėgstamiausiais adresatais naudodami skirtukus, rodomus briaunos ekrane. Briaunos ekrane, nejjungiant ekrano, taip pat gali būti rodomi įvairūs elementai, pavyzdžiui, naujienos. Nakties metu taip pat galite jį naudoti kaip laikrodį.

Briaunos ekrano padėties nustatymas

Pasirinkite kairįjį arba dešinįjį briaunos ekraną, kad jį įjungtumėte pagal savo pageidavimus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **Kraštinio ekrano padėtis**, tada pasirinkite pusę.

Pranešimų elementų pasirinkimas

Pasirinkite pranešimų teikimo briaunos ekrane elementus spalvų apšvietimo ir spalvotų skirtukų pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **Pasirinkite pranešimus**, tada pasirinkite elementus.

„Edge“ apšvietimas

Briaunos ekranas įsižiebia gaunant skambutį ar pranešimą, kai prietaiso ekranas nukreiptas žemyn.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **„Edge“ apšvietimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Briaunos ekrane įsižiebia priskirta spalva, kai gaunate skambutį ar pranešimą iš savo prioritetinių adresatų. Žr. Adresatų įtraukimas į „Mano žmonės“ sąrašą, norėdami sužinoti, kaip įtraukti adresatus į prioritetinių adresatų sąrašą.

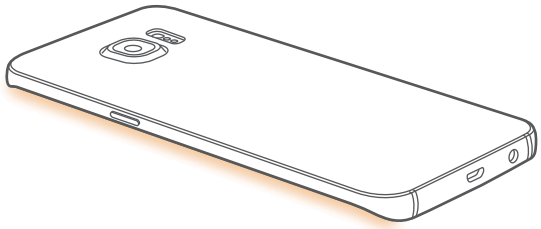

Greitas atsakymas

Galite atmesti įeinančius skambučius naudodami pasirinktus atmetimo pranešimus. Kai prietaiso ekranas nukreiptas žemyn, tam, kad atmestumėte skambučius, dvi sekundes laikykite pirštą ant prietaiso galinėje pusėje esančio jutiklio.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **„Edge“ apšvietimas** → **Greitas atsakymas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

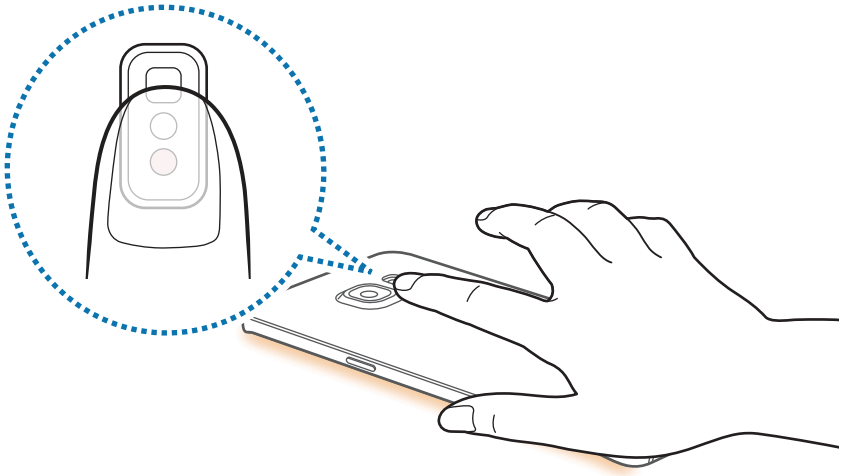

Norėdami redaguoti numatytąjį atmetimo pranešimą, palieskite pranešimo tekstą iš **Greitų atsakymų žinutės**.

„People edge“

Ant ekrano briaunos gali būti rodomi priskirtų spalvų skirtukai, kai yra praleistų prioritetinių kontaktų pranešimų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **„People edge“**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ši funkcija yra prieinama pradžios ekrane, užrakintame ekrane ir programų ekrane.

Adresatų įtraukimas į „Mano žmonės“ sąrašą

Įtraukite dažnai naudojamus adresatus į „Mano žmonės“ sąrašą ir nustatykite juos kaip savo prioritetinius adresatus.

Tik adresatai, išsaugoti skirsnyje **Adresatai** gali būti įtraukti į „Mano žmonės“ sąrašą.

1 Vilkite skirtuką iš briaunos ekrano į ekrano centrą, kad atidarytumėte „Mano žmonės“ sąrašą.

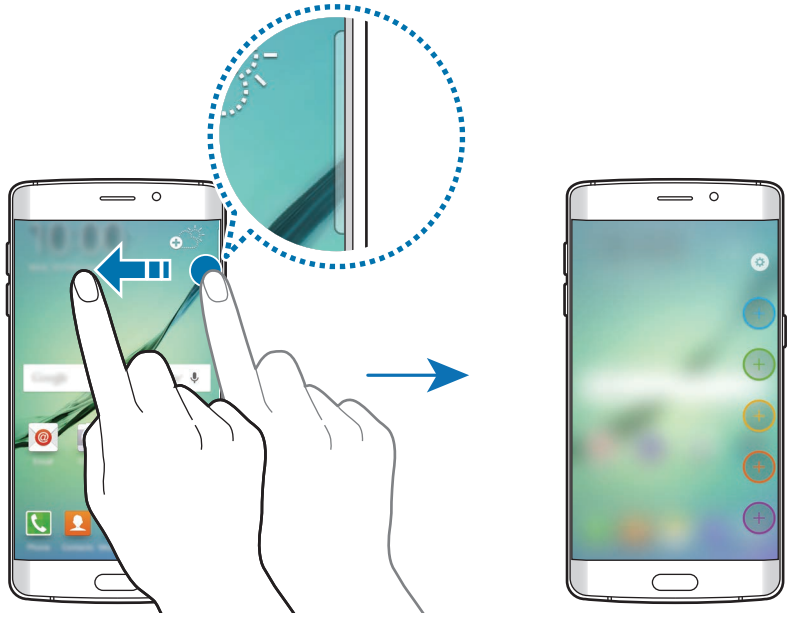

2 Pasirinkite spalvą paliesdami ⊕ ir pasirinkite adresatą, kurį norite pridėti.

Norėdami pakeisti adresatų eilės tvarką, palieskite ir laikykite adresato piktogramą ir vilkite ją į kitą vietą.

Norėdami pašalinti adresatą, palieskite ir laikykite adresato piktogramą, tada nuvilkite jį į ekrano viršuje esantį **Pašalinti**.

Norėdami pakeisti adresatui priskirtą spalvą, palieskite → **Mano žmonės**, tada palieskite adresato spalvotą piktogramą.

„Mano žmonės“ sąrašo adresatų praleistų pranešimų peržiūra

Kai bus „Mano žmonės“ adresato praleistų pranešimų, briaunos ekrane pasirodys skirtukas su adresatui paskirta spalva.

Vilkite skirtuką į ekrano centrą, kad galėtumėte peržiūrėti detales. Galite tiesiogiai atsakyti adresatui paliesdami vieną iš komunikacijos parinkčių.

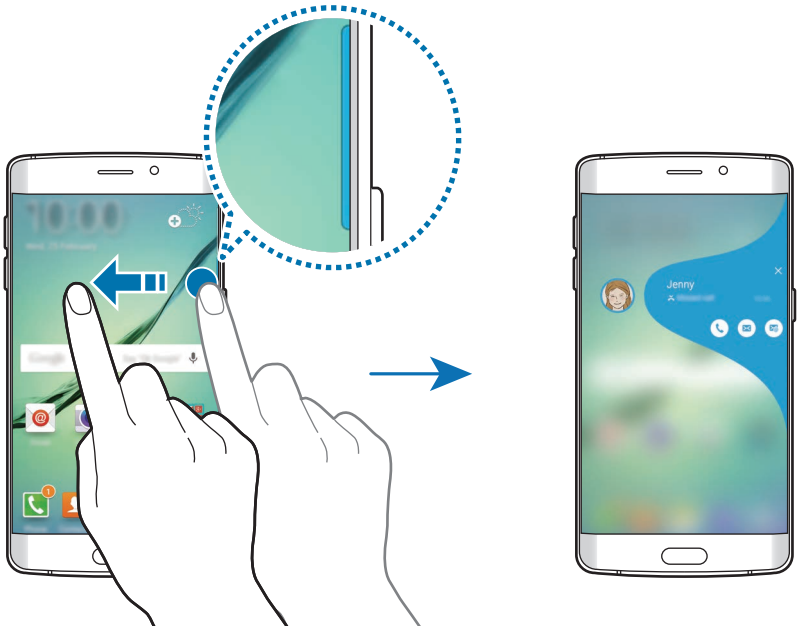

Kai ekranas išjungtas, „Mano žmonės“ pranešimų įspėjimus gausite tada, kai paimsite prietaisą į rankas. Atidarykite Mano žmonės sąrašą, palieskite , tada palieskite **Įspėti paėmus** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Susisiekimas su „Mano žmonės“ adresatais

Atverkite „Mano žmonės“ sąrašą ir palieskite adresatą. Ryšių mygtukai bus rodomi ekrane. Palieskite reikiamą mygtuką, kad adresatui galima būtų skambinti, siųsti žinutę arba siųsti elektroninį laišką.

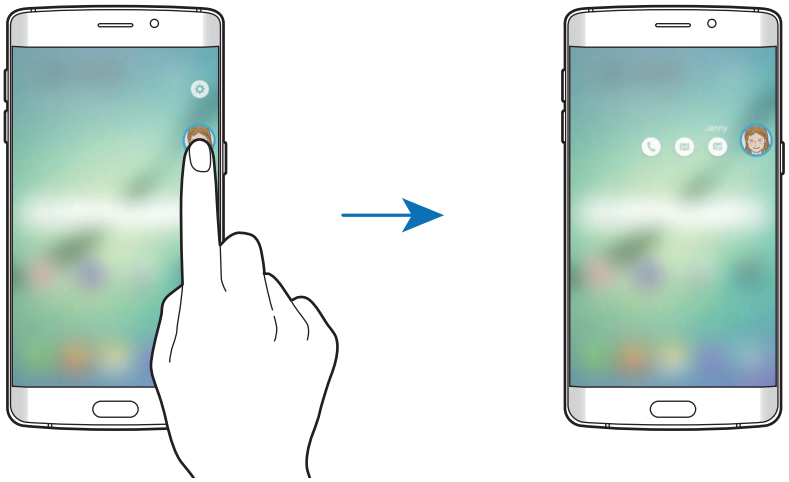

Informacijos srautas

Galite nustatyti, kad briaunos ekrane, kai ekranas išjungtas, būtų realiuoju laiku rodomos naujienos ir kita informacija.

Informacijos transliavimo nustatymas

Nustatykite, kad informacija būtų rodoma briaunos ekrane.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas**.

2 Palieskite **Informacijos srautas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Palieskite **Tvarkyti naujienų kanalus** ir pažymėkite elementus, kuriuos reiktų rodyti.

Jei norite atsisiųsti papildomų elementų, braukite kairėn ir palieskite .

Pertvarkyti elementus galite palietę **PERTVARKYTI**. Tuomet palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į kitą vietą.

Informacijos transliavimo peržiūra

1 Kai ekraną išjungtas, braukite per briaunos ekraną aukštyn, tada žemyn arba atvirkščiai tam, kad jis įsijungtų.

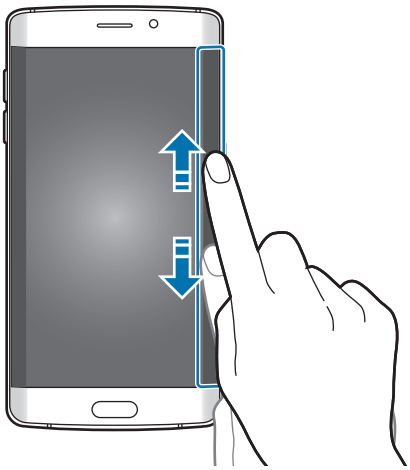

2 Braukite kairėn arba dešinėn briaunos ekrane, norėdami peržiūrėti informacijos transliavimą.

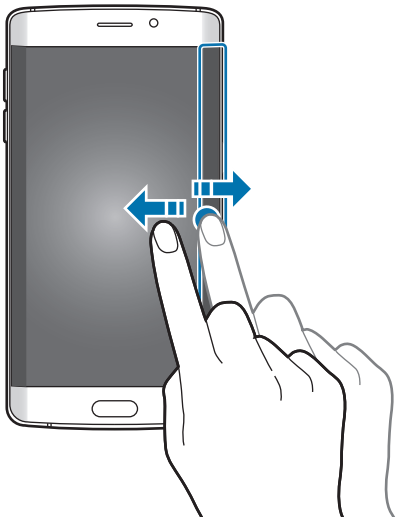

Briaunos ekranas išsijungia, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą. Norėdami pakeisti briaunos ekrano užgesimo nustatymus, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas** → **Informacijos srautas** → **Kraštinio ekrano laikas**.

Naktinis laikrodis

Laikykite briaunos ekrano laikrodį įjungtą, kad galėtumėte matyti jį naktį.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Kraštinis ekranas**.

2 Palieskite **Naktinis laikrodis**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Nustatykite naktinio laikrodžio veikimo trukmę.

- Naktinio laikrodžio funkcija gali būti nustatyta maksimaliam 12 valandų laikotarpiui.
- Naktinio laikrodžio funkcija išsijungs, kai akumuliatoriaus įkrovimo lygis sumažės iki 15 %.

Pranešimų skydelis

Pranešimų srities naudojimas

Gavus naujus pranešimus, pvz., žinutes arba praleistus skambučius, būsenos juostoje atsiras indikacinės piktogramos. Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų sritį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.

Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

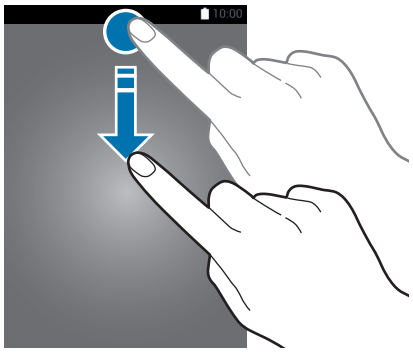

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

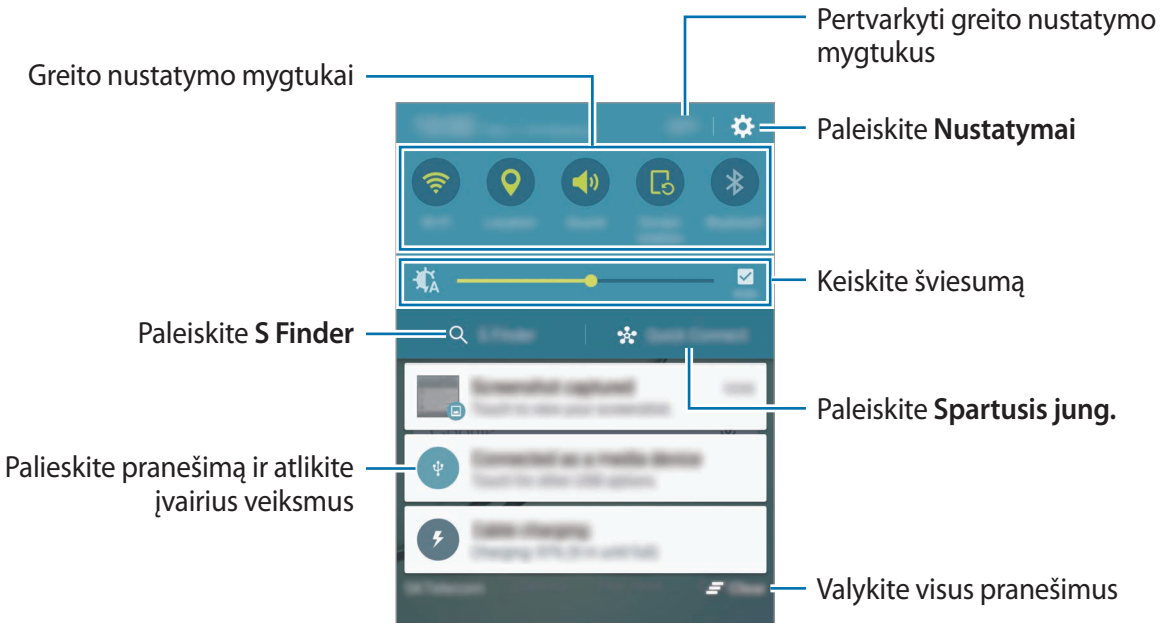

Greito nustatymo mygtukų naudojimas

Norėdami įjungti kai kurias funkcijas, palieskite greito nustatymo mygtukus. Braukite kairėn arba dešinėn per mygtukų sritį, norėdami peržiūrėti daugiau mygtukų. Norėdami pamatyti išsamesnius nustatymus, palieskite ir laikykite mygtuką.

Jei norite pertvarkyti mygtukus, palieskite **REDAG.**, palieskite ir laikykite mygtuką ir tuomet vilkite į kitą vietą.

S Finder

Ieškokite įvairaus turinio su raktažodžiu.

Turinio paieška prietaise

Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **S Finder**.

Paieškos lauke įveskite arba palieskite ir ištarkite raktažodį.

Norėdami gauti tikslesnius rezultatus, palieskite po paieškos lauke esančius filtro mygtukus, o tada pasirinkite filtro detales.

Paieškos kategorijų nustatymas

Galite nustatyti paieškos kategorijas ir ieškoti turinio tam tikruose paieškos laukuose.

Palieskite **DAUGIAU** → **Pasirinkti vietų paiešką** ir pasirinkite kategorijas.

Spartusis jung.

Automatiškai ieškokite netoliese esančių prietaisų ir prie jų junkitės.

- Jeigu prietaisas, kurį norite prijungti, nepalaiko greitojo prisijungimo funkcijos, įjunkite jo „Wi-Fi Direct“ arba „Bluetooth“ funkciją prieš įjungdami **Spartusis jung** funkciją.
- Prisijungimo būdai gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo arba bendrinamo turinio.

Jungimas prie kitų prietaisų

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pasirinkite matomumo parinktį ir palieskite **ĮJ. SPART. PRISIJUNG.**

Atsidarius skydeliui, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ funkcijos aktyvinamos automatiškai ir prietaisas ieško prietaisų netoliese.

Jeigu prietaise suinstaliavote „Samsung Link“, su „Samsung Link“ registruotų prietaisų sąrašas atsiras ekrano viršuje. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie „Samsung Link“, apsilankykite link.samsung.com.

2 Pasirinkite prietaisą iš sąrašo ir prisijunkite prie jo, vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis prijungto nuo prisijungto prietaiso.

Norėdami pakeisti prietaiso matomumo nustatymą, palieskite **NUSTATYM.** → **Įrenginio matomumas**, tuomet pasirinkite parinktį.

Pakartotina prietaisų paieška

Jeigu norimo prietaiso nėra sąraše, ieškokite jo.

Palieskite **NAUJINTI** ir aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

Turinio bendrinimas

Bendrinkite turinį su prijungtais prietaisais.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

2 Aptiktų prietaisų sąraše pasirinkite prietaisą.

3 Palieskite **Bendrinti turinį** ir pasirinkite medijos kategoriją.

4 Norėdami siųsti turinį į prijungtą prietaisą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Tolesni žingsniai gali skirtis ir priklauso nuo pasirinktos medijos kategorijos.

Teksto įvedimas

Klaviatūros išvaizda

Įvedant tekstą į siunčiamas žinutes, kuriant įrašus ir kt., klaviatūra atsiranda automatiškai.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

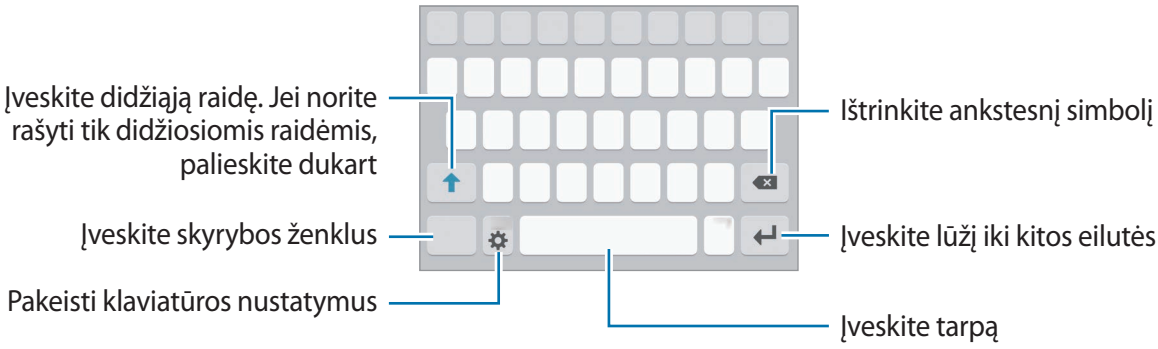
Įveskite didžiąją raidę. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart
Įveskite skyrybos ženklus
Pakeisti klaviatūros nustatymus
Ištrinkite ankstesnį simbolį
Įveskite lūžį iki kitos eilutės
Įveskite tarpą

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite ⚙ → **Pasirinkite įvesties kalbas** ir tada pasirinkite naudojamas kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis, braukdami tarpo klavišu kairėn arba dešinėn.

Klaviatūros išdėstymo keitimas

Palieskite ⚙, pasirinkite kalbą iš **Įvesties kalbos**, tada pasirinkite norimą klaviatūros išdėstymą.

3x4 klaviatūra klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Papildomos klaviatūros funkcijos

Palieskite ir laikykite ⚙ norėdami naudotis įvairiomis funkcijomis. Priklausomai nuo paskutinės naudotos funkcijos, vietoje piktogramos ⚙ gali atsirasti kitos piktogramos.

- 🎤: teksto įvedimas balsu.

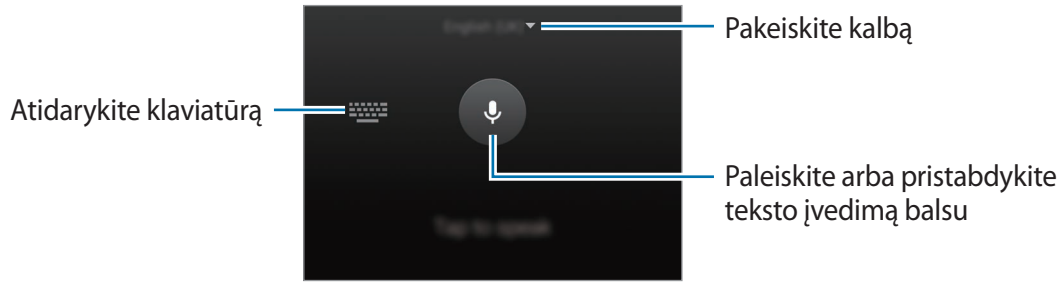

- 📋: pridėti elementą iš iškarpinės.
- ☺: įvesti jaustukus.
- ⌨: persijungti į slankiąją klaviatūrą. Jūs galite perkelti klaviatūrą į kitą vietą vilkdami skirtuką.

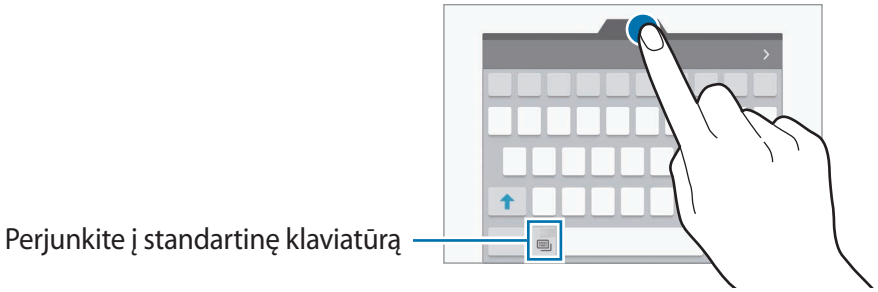

- ⚙: pakeisti klaviatūros nustatymus.

Kopijavimas ir įklijavimas

1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.

2 Vilkite arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti viską**, kad pasirinktumėte visą tekstą.

3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.

Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.

4 Palieskite ir palaikykite vietą, kurioje norite įterpti teksto, tuomet palieskite **Įklijuoti**.

Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Žodynas

Naudodamiesi kai kuriomis funkcijomis, pavyzdžiui, naršydami tinklalapius, galite sužinoti žodžių reikšmes.

1 Palieskite ir laikykite žodį, kurio reikšmę norite sužinoti.

Jeigu norimas žodis nepažymėtas, vilkdami arba pažymėkite reikiamą tekstą.

2 Pasirinkčių sąraše palieskite **Žodynas**.

Jeigu žodynas prietaise iš anksto neįdiegtas, palieskite , esantį greta žodyno, kad jį atsisiųstumėte.

3 Peržiūrėkite apibrėžimą žodyno iššokančiame lange.

Norėdami persijungti į peržiūrą visame ekrane, palieskite . Palieskite ekrane esantį apibrėžimą, kad galėtumėte peržiūrėti daugiau apibrėžimų. Norėdami žodžius įtraukti į mėgstamiausių žodžių sąrašą, išsamiame rodinyje palieskite , o norėdami žodį naudoti kaip paieškos terminą – **IEŠKOTI ŽINIATINKLYJE**.

Ekrano vaizdo įrašymas

Naudodami prietaisą padarykite ekrano nuotrauką.

Vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios ir maitinimo mygtukus. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

Taip pat galite užfiksuoti ekrano nuotraukas braukdami ranka per ekraną kairėn arba dešinėn. Daugiau informacijos žr. Judesiai ir gestai.

Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Programų atidarymas

Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.

Norėdami atidaryti programą iš paskiausiai naudotų programų sąrašo, palieskite ir pasirinkite paskiausiai naudotos programos langą.

Programos uždarymas

Palieskite ir tempkite paskiausiai naudotos programos langą kairėn ar dešinėn, kad ją uždarytumėte. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite **IŠJUNGTI VISKĄ**.

Keli langai

Įvadas

Naudojantis kelių langų funkcija dvi programos vienu metu veikia padalytame ekrane. Taip pat galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

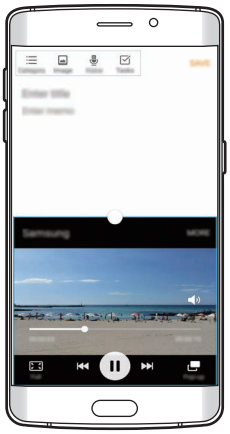

Kelių langų ekrano vaizdas

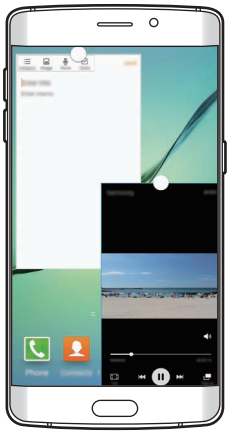

Iššokančio lango vaizdas

Kelių langų ekrano vaizdas

1 Palieskite , norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.

2 Braukite aukštyn arba žemyn ir palieskite , esantį paskiausiai naudotos programos lange. Pasirinkta programa atidaroma viršutiniame lange.

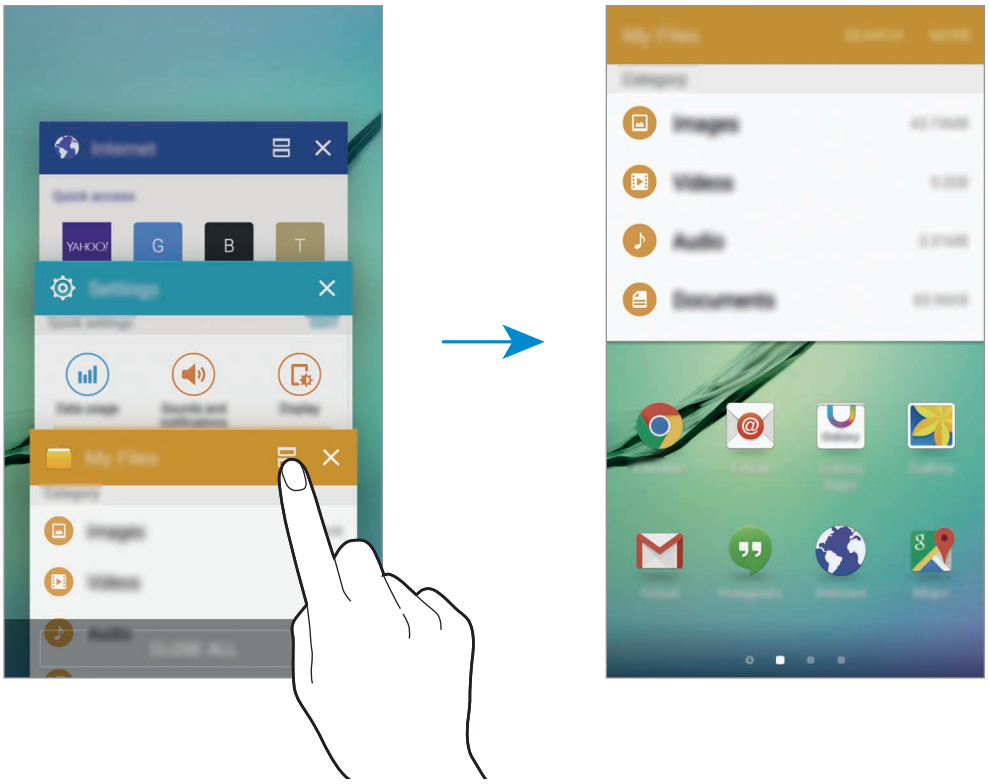

3 Pasirinkite kitą programą, kurią norite įjungti.

Kelių langų ekrano vaizdą taip pat galite įjungti paliesdami ir palaikydami .

Papildomų parinkčių naudojimas

Kai jūs naudojate programas kelių langų ekrane, pasirinkite programos langą ir palieskite apskritimą tarp programų langų, norėdami pasiekti šias pasirinktis:

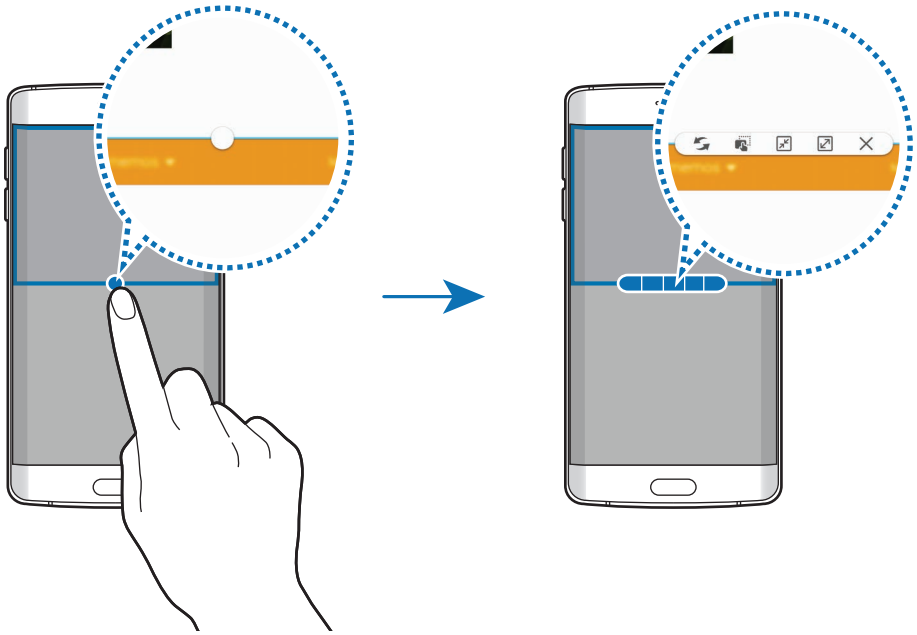

- : keisti vietas tarp programų langų.
- : vilkite ir paleiskite tekstą arba nukopijuotus vaizdus iš vieno lango į kitą. Palaikykite palietę elementą pasirinktame lange ir vilkite jį į norimą vietą kitame lange.

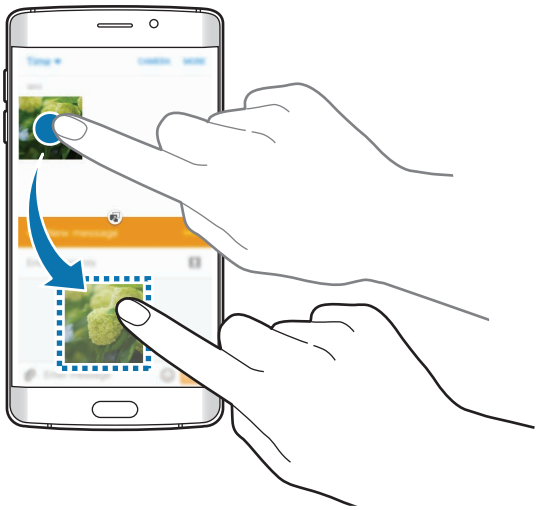

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

- : sumažinti langą.
- : padidinti langą.
- : uždaryti programą.

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esantį apskritimą aukštyn arba žemyn.

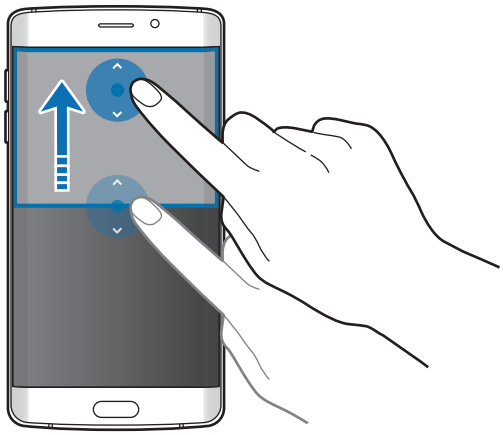

Iššokančio lango vaizdas

1 Programų ekrane palieskite programą, kad atidarytumėte ją iššokančiame lange.

2 Nuo bet kurio viršutinio krašto galo braukite įstrižai žemyn.

Programos ekranas rodomas iššokančiame lange.

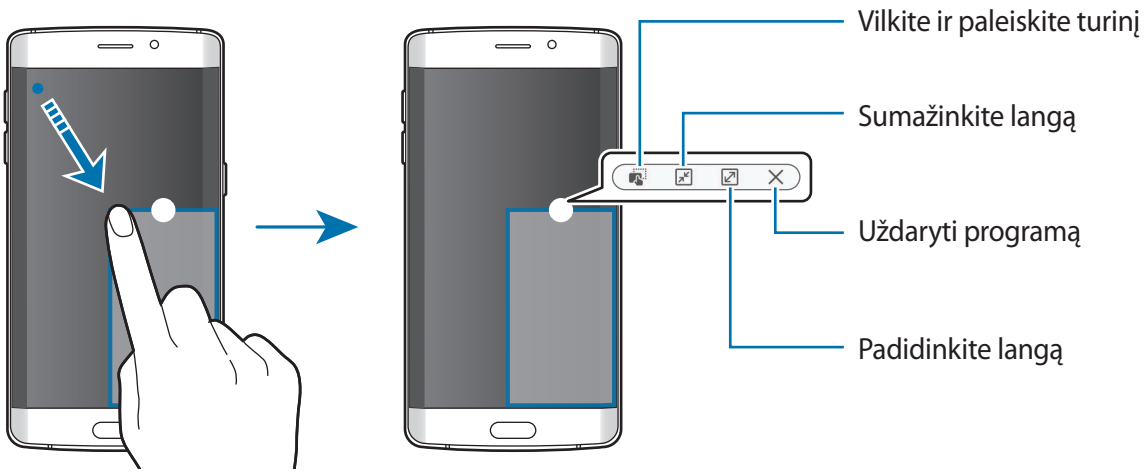

Iššokančių langų perkėlimas

Norėdami perkelti iššokantį langą, palieskite ir laikykite jo apskritimą ir nuvilkite į naują vietą.

Iššokančio lango atidarymas kelių langų ekrane

1 Kelių langų ekrane palieskite programos langą, kad atidarytumėte programą iššokančiame lange.

2 Palieskite ir laikykite apskritimą tarp programų langų.

Pasirinkta programa atidaroma iššokančiame lange.

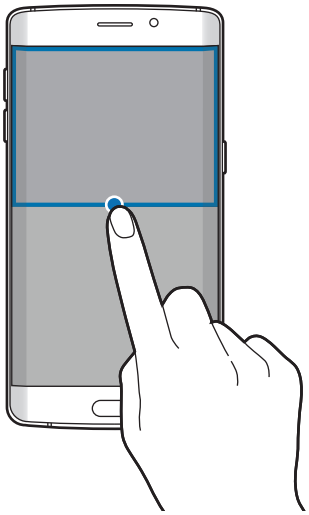

Prietaiso ir duomenų valdymas

Duomenų perkėlimas iš jūsų ankstesnio prietaiso

Naudodami „Samsung Smart Switch“ galite perkelti duomenis iš ankstesnio prietaiso į jūsų naująjį prietaisą.

Prieinamos šios „Samsung Smart Switch“ versijos.

- Mobili versija: duomenų perkėlimas tarp mobiliųjų prietaisų. Programą galite atsisiųsti iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė**.
- Kompiuterių versija: duomenų perkėlimas iš jūsų prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai. Programą galite atsisiųsti iš www.samsung.com/smartswitch.

- Kai kurie kompiuteriai ir prietaisai nepalaiko „Samsung Smart Switch“.
- Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com/smartswitch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Duomenų perkėlimas iš mobilaus prietaiso

Perkelkite duomenis iš savo buvusio prietaiso į naująjį prietaisą.

Pirmą kartą įjungdami savo naująjį prietaisą, palieskite **Atsisiųst ir atidar.**, esantį „Smart Switch“ diegimo iššokančiame lange, kad būtų galima įdiegti programą. Arba iš **Galaxy Apps** arba **„Google Play“ parduotuvė** parsisiųskite ir įdiekite „Smart Switch“.

Paleiskite **„Smart Switch“** ir laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis iš prieš tai turėto prietaiso.

Duomenų perkėlimas iš kompiuterio

Kompiuteryje sukurkite jūsų ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į savo naująjį prietaisą.

1 Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte „Smart Switch“.

2 Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.

Jei jūsų ankstesnis prietaisas ne „Samsung“ prietaisas, sukurkite kompiuteryje duomenų atsarginę kopiją naudodami prietaiso gamintojo nurodytą programą. Tada pereikite prie penkto veiksmo.

3 Prijunkite ankstesnį prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

4 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip iš prietaiso sukurti atsarginę duomenų kopiją. Tada atjunkite savo ankstesnę prietaisą nuo kompiuterio.

5 Prijunkite naująjį prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

6 Vadovaukitės kompiuterio ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kaip perkelti duomenis į savo naująjį prietaisą.

Naudojimasis prietaisu, kaip duomenų perkėlimui skirtu keičiamu disku

Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.

Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.

Prisijungimas prie kompiuterio gali būti neteisingas, jeigu prietaisas prijungtas per USB šakotuvą. Prijunkite prietaisą tiesiai į kompiuterio USB jungtį.

1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.

2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite **Prijungtas kaip medijos įrenginys** → **Medijos įrenginys (MTP)**.

Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta atitinkama tvarkyklė, palieskite **Fotokamera (PTP)**.

3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.

Prietaiso naujinimas

Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.

Naujinimas belaidžiu būdu

Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programinės aparatinės įrangos belaide paslauga.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Apie įrenginį** → **Programinės įrangos naujinys** → **Naujinti dabar**.

Norėdami, kad būtų automatiškai ieškoma galimų atnaujinimų, palieskite **Automatinis naujinimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norėdami atsisiųsti naujinimus tik tada, kai „Wi-Fi“ ryšys yra įjungtas, palieskite **Tik „Wi-Fi“** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atnaujinimai naudojant „Smart Switch“

Prietaisą prijunkite prie kompiuterio ir atnaujinkite naujausia programinės įrangos versija.

1. Kompiuteryje apsilankykite www.samsung.com/smartswitch, kad parsisiųstumėte ir įdiegtumėte „Smart Switch“.
2. Kompiuteryje paleiskite „Smart Switch“.
3. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
4. Jeigu yra programinės įrangos naujinys, laikykitės ekrane rodomų instrukcijų, kad atnaujintumėte prietaisą.

- Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
- Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip galite pakenkti naujinimo procesui. Prieš naujindami nuo kompiuterio atjunkite visus kitus medijos prietaisus.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas

Apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti svarbios informacijos atsarginę kopiją, kurios pagalba galėsite atkurti paskyrą ir pasiekti ją vėliau. Norėdami sukurti atsarginę kopiją arba atkurti duomenis, turite prisijungti prie savo „Google“ arba „Samsung“ paskyros. Daugiau informacijos žr. Paskyros.

„Samsung“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Kurti atsarginę duomenų kopiją**, pasirinkite elementus, kurių atsarginę kopiją norite daryti, tada palieskite **KURTI ATSARG.KOPIJĄ DABAR**.

Norėdami nustatyti prietaisą automatiškai daryti duomenų atsargines kopijas, palieskite **Automatinis atsarginis kopijavimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami atkurti duomenis iš „Samsung“ paskyros, palieskite **Atkurti**. Atkuriant pasirinktus elementus iš prietaiso bus ištrinti esami duomenys.

„Google“ paskyros naudojimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**, tada palieskite **Kurti atsar. duom. kopiją** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Palieskite **Atsarginė paskyros kopija** ir pasirinkite paskyrą, kuri bus nustatyta kaip atsarginė.

Norėdami atkurti duomenis iš „Google“ paskyros, įjunkite programų ekraną, palieskite **Automatinis atkūrimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Kai iš naujo įdiegsite programas, bus atkurti atsarginėje kopijoje išsaugoti nustatymai ir duomenys.

Duomenų atkūrimas

Ištrinkite visus prietaise įrašytus nustatymus ir duomenis. Prieš atkurdami gamyklinius nustatymus, padarykite visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Daugiau informacijos žr. Atsarginių duomenų kopijų kūrimas ir duomenų atkūrimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Prietaisas automatiškai persikrauna.

Prijungimas prie televizoriaus

Įvadas

Užsiregistruokite TV kanalus savo prietaise, kad būtų galima lengvai bendrinti jų turinį.

- Ši funkcija yra suderinama su „Samsung Smart“ televizoriais, išleistas 2015 m. arba vėliau, kurie palaiko „Bluetooth Low Energy“ (BLE) funkciją.
- Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.

TV registravimas

Užsiregistruokite TV savo prietaise. Kai užregistruosite TV, galėsite lengvai bendrinti savo prietaiso ir televizoriaus ekranus bei naudoti trumpojo informavimo funkciją televizoriuje.

1 Įjunkite TV ir padėkite savo prietaisą greta jo.

2 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

3 Pasirinkite TV ir palieskite **Užregistruoti TV**.

Ekrano bendrinimas

Galite dubliuoti savo prietaiso ekraną TV ekrane arba atvirkščiai.

Jūsų prietaiso ekrano dubliavimas TV ekrane

Kai jūsų prietaisas atpažįsta registruotą TV, o jūs žiūrite vaizdo įrašą, prietaise bus rodoma piktograma. Palieskite piktogramą, kad būtų galima transliuoti vaizdą iš jūsų prietaiso į jūsų TV.

Jei televizorius yra išjungtas ir užregistruotas **Spartusis jung.**, jis automatiškai įsijungs ir prietaiso ekranas atsiras televizoriaus ekrane.

Šia funkciją palaiko tik numatytoji vaizdo įrašų grotuvo programa.

TV ekrano dubliavimas jūsų prietaiso ekrane

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Užregistruotas TV atsiranda sąraše.

2 Pasirinkite užregistruotą TV.

3 Palieskite **Televiz. prie mob. įr.**

TV ekranas atsiras jūsų prietaiso ekrane.

Ataskaitos funkcijos naudojimas su TV funkcija

Jūsų užregistruotas TV įsijungia automatiškai, atsižvelgiant į jūsų prietaise iš anksto nustatytą laiką, ir rodo ekrane laiką, orus ir jūsų tvarkaraščio informaciją. Norint naudoti šią funkciją, jūsų prietaisas ir TV turi būti prijungti prie to paties prieigos taško.

1 Atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Spartusis jung.**

Užregistruotas TV atsiras sąraše.

2 Pasirinkite užregistruotą TV.

3 Palieskite **Apžvalga televizoriuje** ir nustatykite laiką ir dieną, kada paleisti šią funkciją.

Laiko, orų ir tvarkaraščių informacija bus rodoma televizoriaus ekrano dešinėje pusėje iš anksto nustatytu laiku.

Failų dalijimasis su kitais adresatais

Dalykitės failais su adresatais, naudodami paprastą dalijimosi funkciją. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.

Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Bendr.** → **Adresatai**.

Jeigu šia funkcija naudojatės pirmą kartą, perskaitykite ir sutikite su pateiktomis sąlygomis. Jūsų telefono numeris bus patvirtintas ir įjungta paprastojo dalijimosi funkcija.

4 Pasirinkite gavėjus ir palieskite **ATLIKTA**.

- Jei gavėjų prietaisai nepalaiko paprastojo dalijimosi funkcijos, jiems bus nusiųsta nuoroda į failus tekstine žinute. Nuoroda nebegalios po tam tikro laiko.
- Dalijantis failais mobiliuoju tinklu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Pavojaus režimas

Įjungus pavojaus režimą ekranas rodomas pilkais pustoniais, kad lėčiau sektų akumuliatorius. Kai kurių programų ir funkcijų veikimas ribojamas. Pavojaus režimu galite skambinti skubios pagalbos tarnybai, siųsti savo dabartinės buvimo vietos informaciją kitiems, įjungti garso avarinį signalą ir pan.

Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką ir tuomet palieskite **Pavojaus režimas**.

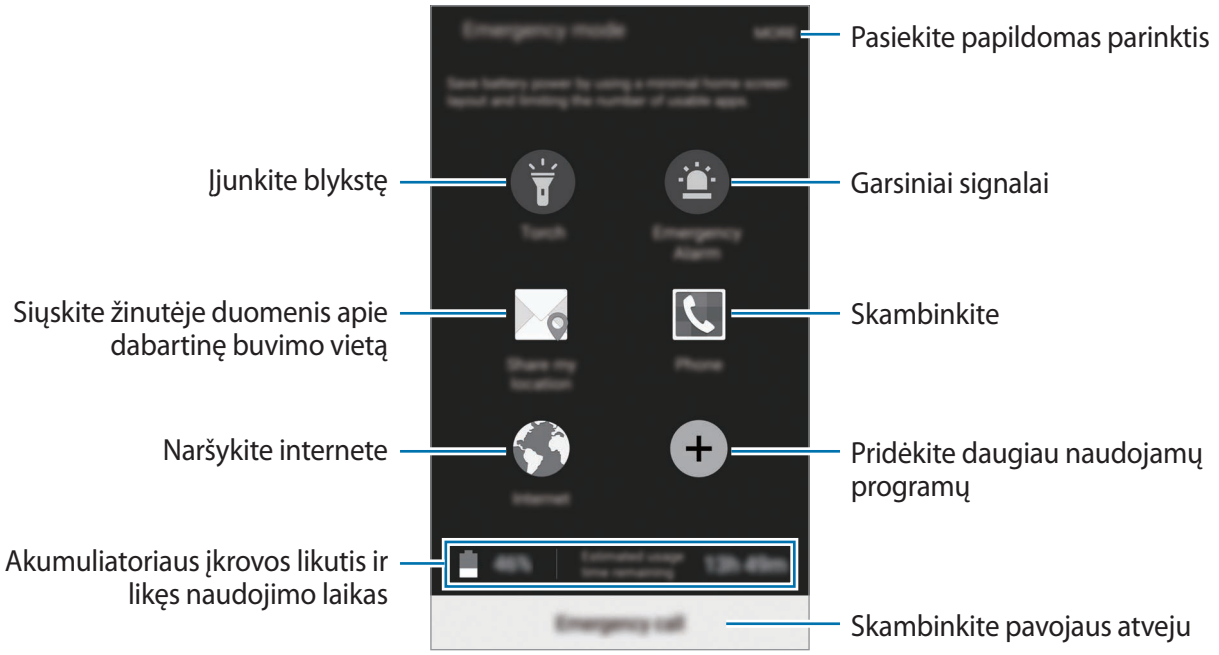

Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Pagalbos režimo išjungimas

Norėdami išjungti pagalbos režimą, palieskite **DAUGIAU** → **Išjungti pagalbos režimą**. Arba paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką, tada palieskite **Pavojaus režimas**.

Programos

Programų įdiegimas ir šalinimas

Samsung Galaxy Apps

Programų pirkimas ir atsisiuntimas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Programų ekrane palieskite **Galaxy Apps**.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **IEŠKOTI**.

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

„Google Play“ parduotuvė

Programų pirkimas ir atsisiuntimas.

Programų ekrane palieskite **„Google Play“ parduotuvė**.

Programų įdiegimas

Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite .

Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją apie ją. Norėdami atsisiųsti nemokamas programas, palieskite **ĮDIEGTI**. Norėdami pirkti ir atsisiųsti mokamas programas, palieskite mygtuką su kaina ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite → **Nustatymai** → **Atnaujinti programas automatiškai**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas

Programų ekrane palieskite **REDAGUOTI**. Šalia programų, kurias galima išjungti arba pašalinti, atsiras piktograma . Pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **PAŠALINTI**. Arba programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, pasirinkite programą ir palieskite **IŠJUNGTI** arba **PAŠALINTI**.

- **IŠJUNGTI**: išjungti pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.
- **PAŠALINTI**: pašalinti atsisiųstas programas.

Programų įjungimas

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Programos** → **Programų tvarkyklė**, slinkite iki **IŠJUNGTA**, pasirinkite programą ir palieskite **ĮJUNGTI**.

Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.

Skambinimas

1 Programų ekrane palieskite **Telefonas**.

2 Įveskite telefono numerį.

Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte.

3 Norėdami skambinti paprastai, palieskite , norėdami skambinti su vaizdu – .

Skambinimas iš užrakinto ekrano

Užrakintame ekrane vilkite už didelio apskritimo ribų.

Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, palieskite **ŽURNALAS** arba **ADRESATAI**, tada per adresatą arba telefono numerį braukite dešinėn.

Skambinimas į užsienį

1 Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad atidarytumėte klaviatūrą.

2 Palieskite ir laikykite **0** kol pasirodys + ženklas.

3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas

Kai jums skambina, vilkite už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate gaunamą skambutį, vilkite atmetimo žinutės juostą aukštyn.

Norėdami sukurti įvairias atmetimo žinutes, visų programų ekrane palieskite **Telefonas** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Skambučio atmetimas** → **Atmetimo pranešimai**, įrašykite žinutę ir palieskite +.

Praleisti skambučiai

Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma piktograma . Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių sąrašą, atidarykite pranešimų sritį. Kitu atveju, programų ekrane palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS**, kad peržiūrėtumėte praleistus skambučius.

Ką galima daryti skambučio metu

Balso skambučio metu

Galima atlikti tokius veiksmus:

- **Įtraukti skambutį**: rinkti kitą numerį.
- **Pap. garsas**: papildomas garsas.
- **Bluetooth**: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Garsiak.**: įjungti arba išjungti garsiakalbį. Naudodami garsiakalbį kalbėkite į prietaiso viršuje esantį mikrofoną, o prietaisą atitraukite nuo ausų.
- **Klaviatūra** / **Nerodyti**: atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
- **Nutildyti**: išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **El. paštas**: išsiųsti el. laišką.
- **Žinutė**: išsiųsti žinutę.

- **Internetas**: naršyti tinklalapius.
- **Adresatai**: atidaryti adresatų sąrašą.
- **„S Planner“**: atidaryti kalendorių.
- **Įrašas**: sukurti įrašą.
- : baigti dabartinį skambutį.

Vaizdo skambučio metu

Palieskite ekraną norėdami naudotis šiomis parinktimis:

- : perjungti fotoaparato objektyvą iš priekinio į galinį ir atvirkščiai.
- : baigti dabartinį skambutį.
- : išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.

Adresatai

Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Adresatų kūrimas rankiniu būdu

1 Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

2 Palieskite ir pasirinkite saugyklos vietą.

3 Įveskite adresato informaciją.

- : pridėti vaizdą.
- / : pridėti arba trinti adresato laukelį.

4 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas**. Jeigu ekrane neatsiranda klaviatūra, palieskite , kad ją atidarytumėte. Įveskite numerį ir palieskite **Pridėti prie adresatų**.

Jei norite į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį iš priimtų skambučių arba gautų žinučių, atidarykite programų ekraną ir palieskite **Telefonas** → **ŽURNALAS** → adresatas.

Adresatų importavimas

Adresatų perkėlimas iš saugyklų į jūsų prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Importuoti / eksportuoti adresatus** → **IMPORTUOTI** ir pasirinkite importavimo parinktį.

Adresatų paieška

Programų ekrane palieskite **Adresatai**.

Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:

- Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
- Norėdami greitai praslinkti sąrašu, vilkite pirštu rodyklę, esančią dešinėje adresatų sąrašo pusėje.
- Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.

Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
- / : skambinti paprastai arba su vaizdu.
- : kurti žinutę.
- : kurti el. laišką.

Dalijimasis profiliu

Dalykitės savo profilio informacija, tokia kaip nuotraukos ir būsenos žinutės, su kitais, naudodami profilio dalijimosi funkciją.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Ši funkcija prieinama tik tiems adresatams, kurie savo prietaisuose įjungė profilio dalijimosi funkciją.

Programų ekrane palieskite **Adresatai** → savo profilį → **Profilio bendrin.**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jeigu šia funkcija naudojatės pirmą kartą, perskaitykite ir sutikite su pateiktomis sąlygomis. Jūsų telefono numeris bus patvirtintas ir įjungta profilio dalijimosi funkcija.

Norėdami nustatyti papildomus elementus, kuriais dalysitės, palieskite **Bendrinamo profilio inf.** ir pasirinkite elementus.

Norėdami nustatyti adresatų grupę, su kuria dalysitės profiliu, adresatų grupę pasirinkite **Bendrinti su**.

Žinutės

Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.

Žinučių siuntimas

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Palieskite .

3 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.

4 Žinutei siųsti palieskite **SIŲST**.

Žinučių peržiūrėjimas

Žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.

Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių gavimą.

1 Programų ekrane palieskite **Žinutės**.

2 Žinučių sąraše pasirinkite adresatą.

3 Peržiūrėti savo pokalbį.

Internetas

Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

1 Programų ekrane palieskite **Internetas**.

2 Palieskite adreso laukelį.

3 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.

Norėdami peržiūrėti įrankių juostas, vilkite pirštą ekranu šiek tiek žemyn.

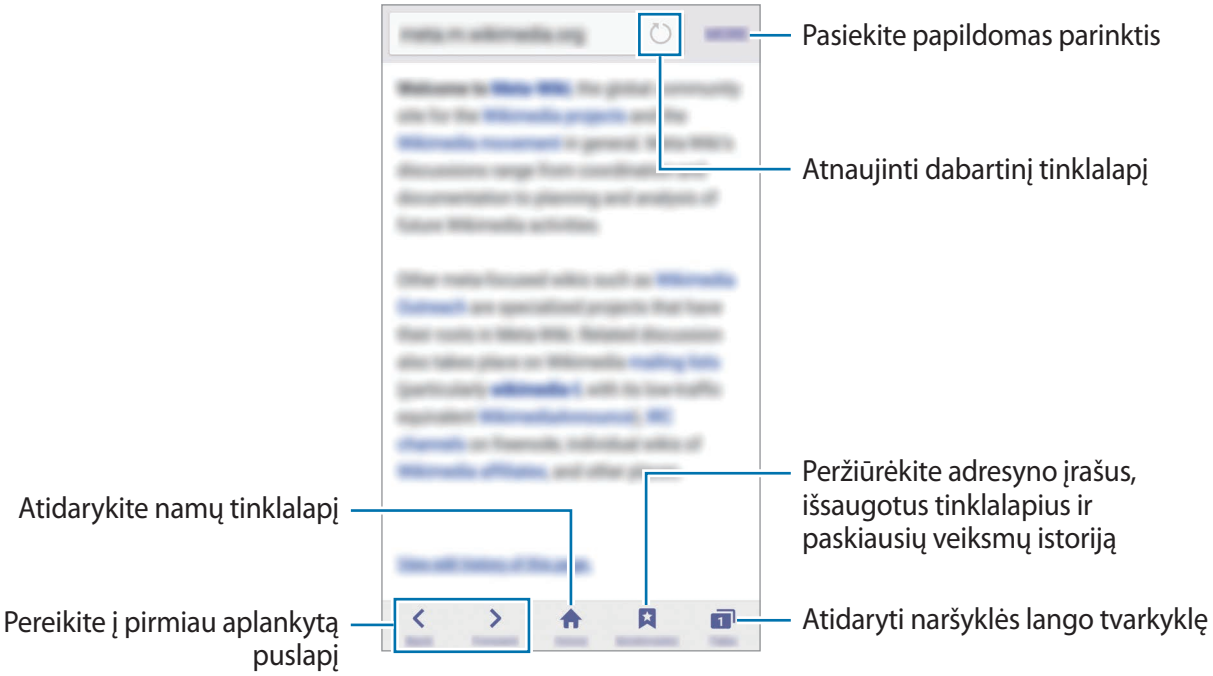
Pasiekite papildomas parinktis
Atnaujinti dabartinį tinklalapį
Peržiūrėkite adresyno įrašus, išsaugotus tinklalapius ir paskiausių veiksmų istoriją
Atidarykite namų tinklalapį
Pereikite į pirmiau aplankytą puslapį
Atidaryti naršyklės lango tvarkyklę

El. paštas

El. pašto paskyrų kūrimas

Pirmą kartą atidarę **El. paštas** sukurti el. pašto paskyrą.

1 Programų ekrane palieskite **El. paštas**.

2 Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, tada palieskite **KITAS**.

Norėdami rankiniu būdu užregistruoti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite **RANKINIS NUSTATYMAS**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pridėti paskyrą**.

Jei turite kelias el. pašto paskyras, vieną iš jų galite nustatyti numatytąja. Palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **DAUGIAU** → **Nustatyti numatytąją paskyrą**.

El. laiškų siuntimas

1 Norėdami sukurti el. laišką palieskite .

2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite el. laiško tekstą.

3 El. laiškui siųsti palieskite **SIŲSTI**.

El. laiškų skaitymas

El. laiškų sąraše palieskite el. laišką, kurį norite perskaityti.

Fotoaparatas

Įvadas

Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Naudojimo pagrindai

Galite fotografuoti arba filmuoti. Padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti **Galerija**.

Programų ekrane palieskite **Fotoapar.**

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas ir filmavimas

1 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

2 Norėdami fotografuoti, palieskite , o norėdami filmuoti – .

- Jei norite padidinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
- Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadrą įrašymo metu, palieskite **Užfiks.**

- Jei filmavimo metu norite pakeisti fokusavimą, palieskite vietą, kurią norite fokusuoti. Jei norite fokusuoti ekrano centrą, palieskite .

Peržiūros ekrane braukite dešinėn, kad pasiektumėte fotografavimo režimų sąrašą. Arba braukite kairėn, kad peržiūrėtumėte padarytas nuotraukas ir įrašytus vaizdo įrašus.

- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Įsitikinkite, kad objektyvas yra švarus. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Priekinis fotoaparato objektyvas tinkamas plataus kampo nuotraukų fotografavimui. Plataus kampo nuotraukose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
- Maksimalus įrašymo laikas gali būti sumažintas, kai vaizdas įrašomas naudojant didžiausią raišką.

Fotoaparato įjungimas užrakintame ekrane

Norėdami greitai nufotografuoti, užrakintame ekrane paleiskite **Fotoapar.**

Užrakintame ekrane vilkite už didelio apskritimo ribų.

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

Greitas fotoaparato įjungimas

Dukart greitai paspauskite pradžios mygtuką, kad paleistumėte **Fotoapar. Fotoapar.** visada įsijungia automatiniame režime.

Įjungus **Fotoapar.** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima, nes tuo pat metu įsijungia apsaugos funkcijos.

HDR (Didelis dinaminis diapazonas)

Fotografuokite nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestus ar visai neapšviestus elementus.

Norėdami įjungti ar išjungti HDR režimą, atidarykite peržiūros ekraną ir lieskite , kol rasite pageidaujamą parinktį.

- HDR AUTO: prietaisas automatiškai įjungia HDR režimą priklausomai nuo fotografavimo sąlygų.
- HDR ON: HDR režimas įjungtas.
- HDR OFF: HDR režimas išjungtas.

Be efekto

Su efektu

Sekamasis AF

Nustatykite prietaisą automatiškai stebėti ir sekti pasirinktą objektą net ir tada, kai objektas juda ar keičiate fotografavimo kompoziciją.

1 Peržiūros ekrane palieskite ⚙ ir palieskite jungiklį **Sekamasis AF**, kad jį įjungtumėte.

2 Norėdami grįžti į peržiūros ekraną palieskite ⮌.

3 Palieskite objektą, kurį norite sekti.

4 Norėdami fotografuoti, palieskite ⚫, o norėdami filmuoti – ⚫.

Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:

- Objektas per didelis arba per mažas.
- Subjektas juda per greitai.
- Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
- Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
- Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
- Fotoaparatas labai dreba.
- Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.

Automatinis režimas

Automatinis režimas leidžia fotoaparatui įvertinti aplinką ir parinkti tinkamiausią fotografavimo režimą.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Automatinis**.

Fokusavimo ir ekspozicijos fiksavimas

Dėl ryškios šviesos / tamsaus kontrasto ir veiksnių, kurių neapima automatinis fokusavimas, gali būti sunku gauti tinkamą ekspoziciją. Užfiksuokite fokusavimą arba ekspoziciją ir fotografuokite. Palieskite ir palaikykite ant fokusavimo vietos, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.

Režimas profesionalams

Fotografuokite rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Pro**. Pasirinkite parinktis ir tinkinkite nustatymus, tada palieskite , kad padarytumėte nuotrauką.

- : pasirinkite spalvos efektą. Norėdami sukurti savo spalvos efektą, palieskite **Iš anksto nustatyti 1** arba **Iš anksto nustatyti 2**.
- : keisti fokusavimo režimą. Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link arba fokusavimo reguliavimo rankiniu būdu. Norėdami įjungti automatinio fokusavimo režimą, vilkite perspėjimo reguliavimo juostą link **AUTO**.
- **WB**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose.
- : pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.

Išsaugokite esamus nustatymus kaip tinkintus nustatymus.

Peržiūros ekrane palieskite **Pasirinktinis** → **Išsaug. dabart. nust.**, pasirinkite pavadinimą, o tada palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami naudoti pasirinktus nustatymus fotoaparate, atverkite peržiūros ekraną, palieskite **Pasir.**, o tada pasirinkite pavadinimą.

Išlaikymo ir fokusavimo sričių atskyrimas

Jei dėl prasto apšvietimo sumažėja kontrastas, ar objektas yra už fokusavimo srities ribų, naudokite šią funkciją nustatyti tinkamą išlaikymą. Galite atskirti išlaikymo ir fokusavimo sritis ir pasirinkti objektui norimą išlaikymo reikšmę.

1 Peržiūros ekrane palaikykite palietę fokusavimo sritį.

Fokusavimo srityje atsiras AF/AE rėmelis.

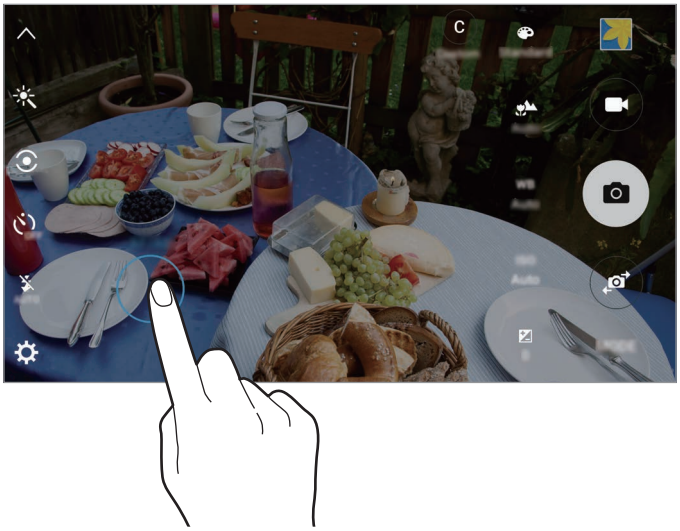

2 Vilkite AF/AE rėmelį iki išlaikymo srities.

Išlaikymo sritis bus atskirta nuo fokusavimo srities.

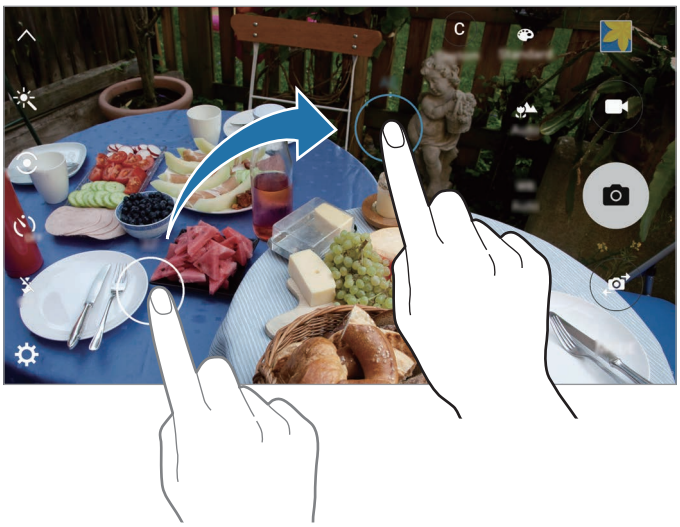

Pasir. fokusavim.

Naudokitės nesufokusuoto vaizdo efektu, kad nuotraukoje išsiskirtų tam tikri objektai.

1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Pasir. fokusavim.**

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

3 Jei norite fotografuoti, palieskite .

4 Palieskite peržiūros miniatiūrą.

5 Palieskite ir pasirinkite vieną iš šių:

- **Artimas fokusav.**: išskirkite objektą ir išliekite foną aplink jį.
- **Tolimas fokusav.**: išliekite objektą ir išskirkite foną aplink jį.
- **Panoram. fokus.**: išskirkite objektą ir jo foną.

6 Palieskite **IŠSAUGOTI**.

- Rekomenduojamas objekto atstumas nuo prietaiso yra ne didesnis kaip 50 cm. Objektai, kuriuos norite fokusuoti, turi būti arti prietaiso.
- Fotografuodami įsitikinkite, kad tarp objekto ir fono yra pakankamas atstumas. Atstumas neturi būti daugiau nei triskart didesnis už atstumą tarp prietaiso ir objekto.
- Prietaisu padarytų nuotraukų kokybė gali skirtis šiose situacijose:
  - Prietaisas ar objektas juda;
  - Stipri foninė šviesa, menkas apšvietimas, fotografavimas patalpoje;
  - Objektas ar fonas nepasižymi aiškiais bruožais ar yra vienspalvis.

Panorama

Nufotografuokite nuotraukų serijas horizontalia arba vertikalia kryptimi, o tada sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Panorama**.

Kad panoramos režimu gautumėte geriausius rezultatus, vadovaukitės toliau pateikiamais patarimais.

- Lėtai sukite fotoaparatą viena kryptimi.
- Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje.
- Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Sulėtintai

Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.

Naudojant šį režimą, fokusavimo laikas gali sutrumpėti.

1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Sulėtintai**.

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .

3 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.

4 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

5 Palieskite .

Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.

Sulėtinto judesio vaizdo dalių redagavimas

1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

2 Palieskite .

Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta sulėtinto judesio vaizdo dalis.

3 Norėdami sustabdyti atkūrimą, palieskite .

4 Norėdami parengti vaizdo segmentus, vilkite pradžios ir pabaigos skirtukus į norimą tašką.

5 Norėdami pasirinkti vaizdo dalį, kuri bus atkuriama sulėtintai, vilkite .

Norėdami tiksliau nustatyti sulėtinto judesio vaizdo dalį, palaikykite palietę , o tada vilkite pirštą į kairę arba į dešinę nuo dalies krašto iki krašto.

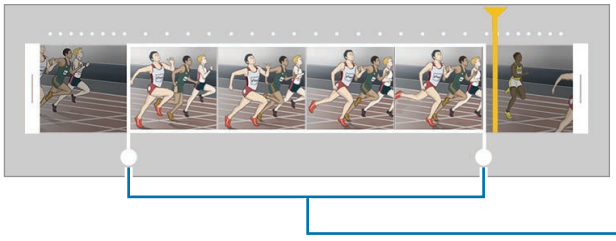

6 Palieskite sulėtinto judesio vaizdo dalį ir naudokitės šiomis pasirinktimis:

- **Greitis**: pakeisti pasirinktos dalies atkūrimo greitį.
- **Atskirti**: padalinti dalį į dvi dalis.
- **Trinti**: ištrinkite dalį.

7 Įrašui peržiūrėti palieskite .

8 Jeigu norite išsaugoti įrašą, palieskite **EKSPORTUOTI**.

Greit.judes.

Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti pagreitintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti pagreitintai.

Naudojant šį režimą, fokusavimo laikas gali sutrumpėti.

1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Greit.judes.**

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .

3 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.

4 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

5 Palieskite .

Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta pagreitinto judesio vaizdo dalis.

Pagreitinto judesio vaizdo dalių redagavimas

1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

2 Palieskite .

Bus pradedama atkurti atsitiktinai nustatyta pagreitinto judesio vaizdo dalis.

3 Norėdami sustabdyti atkūrimą, palieskite .

4 Norėdami parengti vaizdo segmentus, vilkite pradžios ir pabaigos skirtukus į norimą tašką.

5 Norėdami pasirinkti vaizdo dalį, kuri bus atkuriama pagreitintai, vilkite ●.

Norėdami tiksliau nustatyti pagreitinto judesio vaizdo dalį, palaikykite palietę ●, o tada vilkite pirštą į kairę arba į dešinę nuo dalies krašto iki krašto.

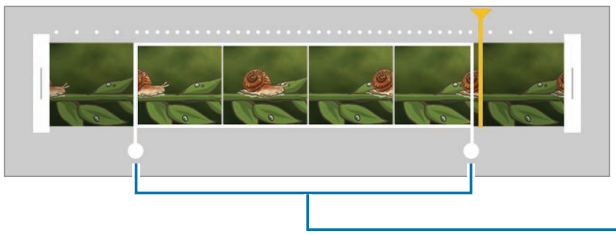

6 Palieskite pagreitinto judesio vaizdo dalį ir naudokitės šiomis pasirinktimis:

- **Greitis**: pakeisti pasirinktos dalies atkūrimo greitį.
- **Atskirti**: padalinti dalį į dvi dalis.
- **Trinti**: ištrinkite dalį.

7 Įrašui peržiūrėti palieskite ▷.

8 Jeigu norite išsaugoti įrašą, palieskite **EKSPORTUOTI**.

Virtualus kadras

Nuotraukų serijos, apsukant objektą ratu, kad būtų sukurtas jo vaizdas įvairiais kampais, padarymas. Galite apžiūrėti objektą skirtingais kampais braukdami vilkdami pirštu per nuotrauką kairėn arba dešinėn.

1 Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Virtualus kadras**.

2 Užtikrinkite, kad objektas būtų peržiūros ekrano centre, ir palieskite .

3 Lėtai judėkite su prietaisu aplink objektą viena kryptimi, kad būtų padaryta daugiau nuotraukų.

Kai rodyklė tampa visiškai geltona arba kai nustojate sukti ratą apie objektą, prietaisas automatiškai nustoja fotografuoti.

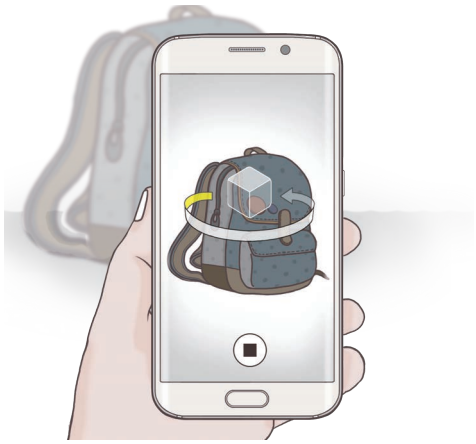

Virtualaus fotografavimo režimu padarytų nuotraukų peržiūra

1 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.

2 Palieskite .

3 Braukite pirštu ekrane į kairę arba į dešinę arba lėtai kreipkite prietaisas kairėn arba dešinės, kad galėtumėte apžiūrėti objektą įvairiais kampais.

Autoportretas

Savęs fotografavimas priekiniu fotoaparatu.

1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .

2 Palieskite **REŽIMAS** → **Autoportretas**.

3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.

4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai prietaisas aptiks jūsų veidą. Norėdami fotografuoti, taip pat galite paliesti ekraną.

Norėdami fotografuotis naudodamiesi delno gestu, palieskite ir palieskite jungiklį **Valdymas gestais**, kad jį įjungtumėte. Nukreipkite savo delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinęs jūsų delną, prietaisas po dviejų sekundžių padarys nuotrauką.

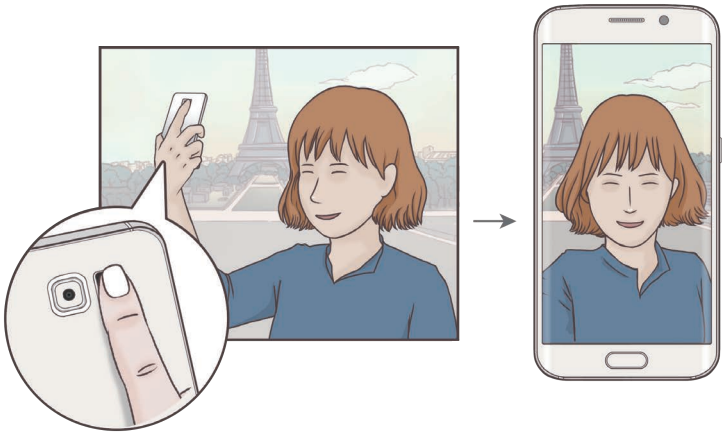

Plat.autoport.

Nufotografuokite plačiaformatę asmenukę, įtraukdami daugiau žmonių į nuotrauką ir nepalikdami nė vieno žmogaus už kadro.

1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .

2 Palieskite **REŽIMAS** → **Plat.autoport.**

3 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.

4 Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai prietaisas aptiks jūsų veidą. Norėdami fotografuoti, taip pat galite paliesti ekraną.

Norėdami fotografuotis naudodamiesi delno gestu, palieskite ir palieskite jungiklį **Valdymas gestais**, kad jį įjungtumėte. Nukreipkite savo delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinęs jūsų delną, prietaisas po dviejų sekundžių padarys nuotrauką.

5 Lėtai pasukite prietaisą kairėn ir tada dešinėn arba atvirkščiai, kad padarytumėte savo plačiaformatę asmenukę.

Prietaisas nufotografuos papildomus vaizdus, kai baltas rėmelis persikels prie kiekvieno vaizdo ieškiklio lango krašto.

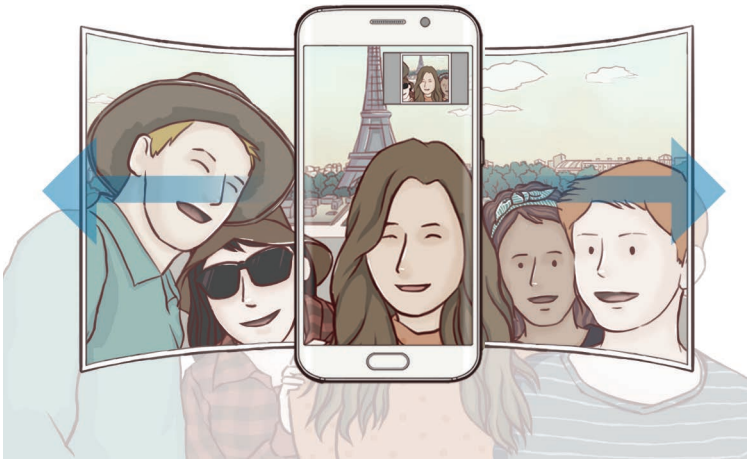

- Pasirūpinkite, kad baltas rėmelis visada būtų vaizdo ieškiklio lange.
- Kai darote plačiaformatę asmenukę, dalyviai turėtų nejudėti.
- Įtakos nuotraukos raiškai gali turėti apšvietimo sąlygos.
- Atsižvelgiant į fotografavimo sąlygas, vaizdo, rodomo peržiūros ekrane, viršutinė ir apatinė dalys gali būti iškirptos iš nuotraukos.

Intervalin. fotograf.

Asmenukių tam tikrais intervalais fotografavimas ir norimų nuotraukų išsaugojimas.

1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukių darymui, peržiūros ekrane palieskite .

2 Palieskite **REŽIMAS** → **Intervalin. fotograf.**

3 Kad nufotografuotumėte save, palieskite daviklį, esantį prietaiso nugarinėje dalyje, kai prietaisas aptiks jūsų veidą. Norėdami fotografuoti, taip pat galite paliesti ekraną.

Prietaisas dviejų sekundžių intervalais padarys keturias nuotraukas.

Norėdami fotografuotis naudodamiesi delno gestu, palieskite ir palieskite jungiklį **Valdymas gestais**, kad jį įjungtumėte. Nukreipkite savo delną į priekinį fotoaparatą. Atpažinęs jūsų delną, prietaisas po dviejų sekundžių padarys nuotrauką.

4 Pažymėkite nuotraukas, kurias norite išsaugoti, ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

Režimų atsisiuntimas

Atsisiųskite daugiau fotografavimo režimų iš **Galaxy Apps**.

Peržiūros ekrane palieskite **REŽIMAS** → **Atsisiųsti**.

Kai kurie parsisiųsti fotografavimo režimai neturi prieigos prie kiekvienos funkcijos. Braukimo dešinės, norint peržiūrėti režimų sąrašą, ir braukimo kairėn, norint peržiūrėti užfiksuotus vaizdus ir vaizdo įrašus, funkcijos gali būti neprieinamos.

Fotoaparato nustatymai

Greitieji nustatymai

Peržiūros ekrane naudokitės tolesniais greitaisiais nustatymais.

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- : pasirinkite filtro efektą fotografavimui ar filmavimui. Daugiau efektų atsisiųsti galite palietę **Atsisiųsti**.
- HDR AUTO: daryti nuotraukas su sodriomis spalvomis ir užfiksuokite net ir ryškiai apšviestas ar visai neapšviestas detales.
- : pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. **Centruotas** naudoja šviesą centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Taškas** naudoja šviesą koncentruotoje centrinėje nuotraukos dalyje, kad būtų apskaičiuota nuotraukos ekspozicija. **Matrica** pateikia visos scenos vidurkius.
- OFF: pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatui automatiškai nufotografuojant.
- : pakoreguoti slinkimo juostą norint daryti nuotraukas su pašviesintais veidais, kad būtų gaunami švelnesni vaizdai.
- OFF: blykstės įjungimas arba išjungimas.

Fotoaparato nustatymai

Peržiūros ekrane palieskite .

Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.

- **Nuotraukos dydis (galas)** / **Nuotrauk. dydis (priekis)**: pasirinkti nuotraukų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės nuotraukas, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Vaizdo įr. dydis (galas)** / **Vaizdo įr. dydis (priekis)**: pasirinkti vaizdo įrašų raišką. Nustatę didesnę raišką gausite aukštesnės kokybės vaizdo įrašus, bet taip bus užimta daugiau atminties.
- **Valdymas gestais**: nustatyti prietaisą aptikti delną, kad būtų galima jį naudoti fotografuojant autoportretus.
- **Išsaug. kaip paverstą horiz.**: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis vaizdas, fotografuojant priekiniu fotoaparatu.

- **Sekamasis AF**: nustatyti prietaisą automatiškai stebėti ir sekti objektą net ir tada, kai objektas juda ar keičiama fotografavimo kompozicija.
- **Vaizdo stabilizavimas**: įjunkite vaizdo stabilizavimą siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmavimo metu.
- **Tinklelis**: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
- **Vietų žymos**: prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.

- GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

- **Peržiūrėti nuotraukas**: nustatykite prietaisą, kad po fotografavimo iškart būtų rodomas rezultatas.
- **Greitas paleidimas**: nustatykite prietaisą įjungti fotoaparatą greitai du kartus paspaudus pradžios mygtuką.
- **Valdymas balsu**: nustatykite prietaisą fotografuoti arba įrašyti vaizdą pagal balso komandas. Kad padarytumėte nuotrauką, taip pat galite ištarti „Šypsokitės“, „Tuoj išskris paukščiukas“, „Dėmesio“ arba „Fotografuoju“. Norėdami filmuoti, ištarkite „Record video“.
- **Garsumo mygtukų funkcija**: nustatykite prietaisą naudoti garsumo mygtuką valdyti užrakto ar mastelio keitimo funkciją.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus**: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.

Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite ir tvarkykite nuotraukas ir vaizdo įrašus, išsaugotus prietaise.

Vaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą.

Peržiūros miniatiūrų režimu vaizdo įrašuose rodoma piktograma. Norėdami atkurti vaizdo įrašą, palieskite .

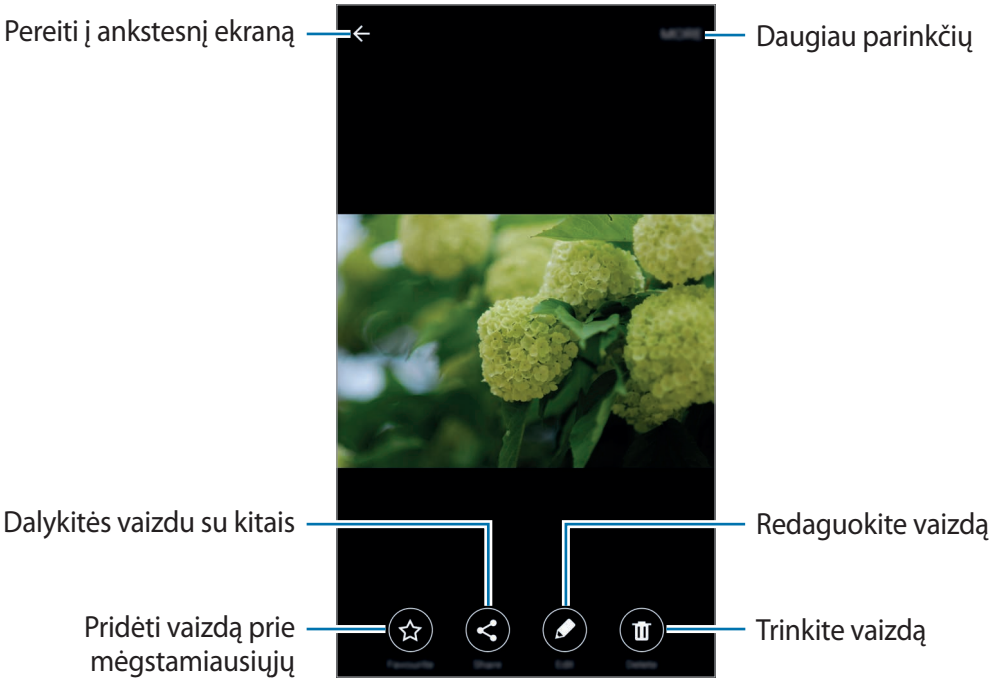

Norėdami, kad būtų paslėpti arba parodyti meniu, palieskite ekraną.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimas

Vaizdo arba vaizdo įrašo trynimas

Pasirinkite vaizdą arba vaizdo įrašą ir ekrano viršuje palieskite **Trinti**.

Keleto vaizdų arba vaizdo įrašų trynimas

1 Galerijos pagrindiniame ekrane palieskite ir laikykite vaizdą arba vaizdo įrašą, kurį norite trinti.

2 Pažymėkite vaizdus arba vaizdo įrašus, kuriuos norite trinti.

3 Palieskite **TRINTI**.

„Smart Manager“

Įvadas

Išmanioji tvarkyklė pateikia bendrą informaciją apie jūsų prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos, RAM ir sistemos saugumo būseną. Taip pat galite automatiškai optimizuoti prietaisą vienu pirštu palietimu.

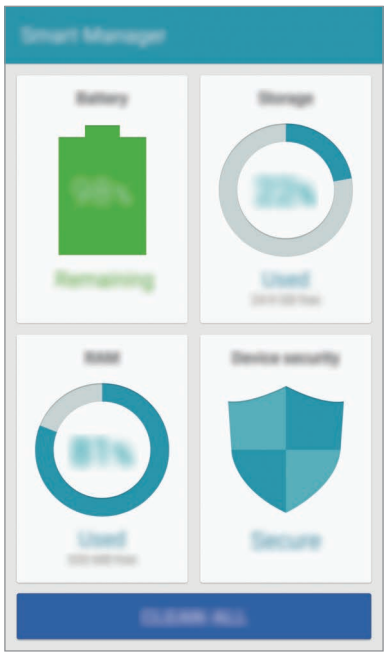

Greitos optimizacijos funkcijos naudojimas

Programų ekrane palieskite **„Smart Manager“** → **VALYTI VISKĄ**.

Greito optimizavimo funkcija padeda pagerinti prietaiso veikimą atliekant tolesnius veiksmus.

- Programų, kurios naudoja pernelyg daug akumuliatoriaus energijos, identifikavimas ir dalies atminties ištrynimas.
- Nereikalingų failų ištrynimas ir fone veikiančių programų išjungimas.
- Ieškant kenkėjiškų programų ir informacijos išgavimo veiklos.

Išmaniosios tvarkyklės naudojimas

Programų ekrane palieskite **„Smart Manager“** ir pasirinkite funkciją.

Akumuliatorius

Patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jeigu prietaisų akumuliatoriaus įkrovos lygis nedidelis, taupykite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas ir išjungdami programas, kurios vartoja pernelyg daug akumuliatoriaus energijos.

Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

Saugykla

Patikrinkite naudojamos ir laisvos atminties kiekį. Galite ištrinti nenaudojamus ir atliekamus failus arba pašalinti programas, kurių jūs daugiau nebenaudosite.

RAM

Patikrinkite turimą RAM kiekį. Galite išjungti fone veikiančias programas ir sumažinti jūsų naudojamą RAM kiekį, kad paspartintumėte savo prietaisą.

Įrenginio sauga

Patikrinkite prietaiso saugumo būklę. Naudojant šią funkciją nustatoma, ar prietaise nėra kenkėjiškų programų, nevykdoma informacijos išgavimo veikla ir nėra kenkėjiškų svetainių.

S Planner

Įvadas

Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius arba užduotis savo planavimo bloke.

Įvykių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite + arba dukart palieskite datą.

Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite +.

3 Įveskite informaciją apie įvykį.

Įveskite pavadinimą
Nustatykite įvykio pradžios ir pabaigos datą
Įjunkite pavojaus signalą
Įeikite į įvykio vietą
Pridėkite daugiau išsamios informacijos
Pasirinkite norimą naudoti arba sinchronizuoti kalendorių
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą

4 Jeigu norite išsaugoti įvykį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Užduočių kūrimas

1 Programų ekrane palieskite **S Planner**.

2 Palieskite ▼ → **Užduotys**.

3 Įveskite užduoties duomenis ir, norėdami nustatyti atlikimo datą, palieskite **ŠIANDIEN** arba **RYTOJ**.

Norėdami pridėti daugiau duomenų, palieskite ⤢.

4 Jeigu norite išsaugoti užduotį, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Įvykių ir užduočių sinchronizavimas su savo paskyromis

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Paskyros**, pasirinkite paskyros paslaugą, o tada palieskite jungiklį **Sinch. Kalendorius**, kad įvykiai ir užduotys būtų sinchronizuoti su paskyra.

Norėdami pridėti paskyras sinchronizavimui, palieskite **S Planner** → **DAUGIAU** → **Tvarkyti kalendorius** → **Pridėti paskyrą**. Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įeikite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras žalias apskritimas.

S Health

Įvadas

S Health padeda jums rūpintis savo savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę.

„S Health“ paleidimas

Įjungę šią programą ar paleidę ją po duomenų atnaujinimo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sąranką.

1 Programų ekrane palieskite **S Health**.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.

„S Health“ naudojimas

„S Health“ meniu galite peržiūrėti svarbiausią informaciją ir stebėjimo funkcijas, kad galėtumėte kontroliuoti savo savijautą ir sveikatą.

Programų ekrane palieskite **S Health**.

- **TIKSLAI**: nustatykite savo fitneso tikslus ir tikrinkite daromą pažangą.
- **PROGRAMOS**: naudokite pritaikytas makštos programas.
- **STEB. PRIEM.**: kontroliuokite savo veiklą, mitybą ir kūno išmatavimus.

Norėdami „S Health“ ekrane pridėti stebėjimo funkcijas, tikslus ar programas, palieskite **DAUGIAU** → **Tvarkyti elementus**, o tada pasirinkite elementus, esančius skirtukuose **STEB. PRIEM.**, **TIKSLAI** arba **PROGRAMOS**.

Norėdami pamatyti daugiau informacijos apie „S Health“ funkcijas, palieskite **DAUGIAU** → **Nustatymai** → **Pagalba**.

Papildoma informacija

- „S Health“ skirta naudoti tik mankštos ir savijautos tikslais ir nėra skirtos naudoti diagnozuojant ligą ar kitą būklę arba ligą gydant, švelninant jos simptomus ar atliekant jos prevenciją.
- Dėl įvairiose šalyse taikomų skirtingų vietinių įstatymų ir taisyklių „S Health“ funkcijos, ypatumai ir pritaikytos programos gali skirtis. Turėtumėte patikrinti, kokiomis funkcijomis ir programomis galima naudotis jūsų konkrečiame regione.
- „S Health“ programos ir ši paslauga gali būti pakeistos arba nutrauktos be išankstinio įspėjimo.
- Duomenys renkami tik teikti paslaugai, kurios pageidavote, bei gauti papildomos informacijos, siekiant: pagerinti jūsų savijautą, sinchronizuoti duomenis, parengti duomenų analizę ir statistiką arba kurti ir teikti geresnes paslaugas. (Tačiau jei prisijungsite prie savo „Samsung“ paskyros per „S Health“, serveryje gali būti išsaugota atsarginė šių duomenų kopija.) Asmeninė informacija gali būti saugoma tol, kol jos gali jums prireikti. Galite ištrinti programos „S Health“ išsaugotą informaciją Nustatymų meniu pasirinkdami parinktį Nustatyti duomenis iš naujo. Duomenys, bendrinti per socialinius tinklus ar persiųsti į saugojimo prietaisus, turi būti trinami atskirai.
- Jūs galite teikti ir (arba) sinchronizuoti jūsų duomenis naudodamiesi jūsų pasirinktomis papildomomis „Samsung“ arba suderinamomis trečiųjų šalių paslaugomis, taip pat ir jūsų kitais prijungtais prietaisais. Prieiga prie „S Health“ informacijos naudojantis tokiomis papildomomis paslaugomis ar trečiosios šalies prietaisais bus suteikta tik gavus aiškų jūsų patvirtinimą.
- Jūs visiškai atsakingi už netinkamai panaudotus duomenis, kuriais patys pasidalijote socialiniuose tinkluose ar persiuntėte kitiems. Būkite atsargūs dalydamiesi asmenine informacija su kitais.
- Jeigu prietaisas prijungtas prie matavimo prietaisų, patvirtinkite komunikacijos protokolą, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą. Jei naudojatės belaidžiu ryšiu (pvz., „Bluetooth“), prietaisas gali gauti elektroninių trikdžių iš kitų prietaisų. Venkite naudotis prietaisu šalia kitų, kurie skleidžia radijo bangas.
- Prieš naudodamiesi „S Health“ atidžiai perskaitykite naudojimosi sąlygas ir Privatumo politikos nuostatas.

S Voice

Įvadas

Atlikite įvairias užduotis tiesiog kalbėdami.

Žadinimo komandos nustatymas

Galite paleisti **S Voice** naudodami savo pasirinktą žadinimo komandą.

Paleisdami **S Voice** pirmą kartą, palieskite **START** ir nustatykite savo žadinimo komandą.

Norėdami pakeisti žadinimo komandą, atidarykite programų ekraną ir palieskite **S Voice**. Tada palieskite ⚙ → **Voice wake-up** → **Delete wake-up command**, norėdami iš naujo nustatyti esamus nustatymus. Palieskite jungiklį, palieskite **Set wake-up command** → **START**, tuomet laikykitės ekrane rodomų instrukcijų.

Norėdami nustatyti prietaisą paleisti **S Voice** naudojantis žadinimo komanda, kai prietaisas yra užrakintas, palieskite ⚙ ir palieskite **Wake up in secured lock** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„S Voice“ naudojimas

1 Ištarkite iš anksto pasirinktą žadinimo komandą.

Arba programų ekrane palieskite **S Voice**.

Įjungus **S Voice** prietaise įjungiamas balso atpažinimas.

Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, programa gali būti negalima.

2 Ištarkite balso komandą.

Jei prietaisas atpažįsta komandą, prietaisas atliks atitinkamą veiksmą. Norėdami pakartoti arba ištarti kitą balso komandą, palieskite .

Ši programa automatiškai išsijungs, jei prietaisas bus nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Geresnio balso atpažinimo patarimai

- Kalbėkite aiškiai.
- Kalbėkite netriukšmingose vietose.
- Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
- Venkite kalbėti tarmiškai.

Prietaisas gali neatpažinti komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.

Kalbos nustatymas

Programų ekrane palieskite **S Voice** → ⚙ → **Language** ir pasirinkite kalbą.

Pasirinkta kalba bus taikoma tik **S Voice** programai, o ne prietaiso ekrano kalbai.

Muzika

Klausykitės pagal kategorijas rūšiuojamos muzikos ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Muzika**.

Palieskite ▼, pasirinkite kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.

Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, ekrano apačioje palieskite albumo vaizdą.

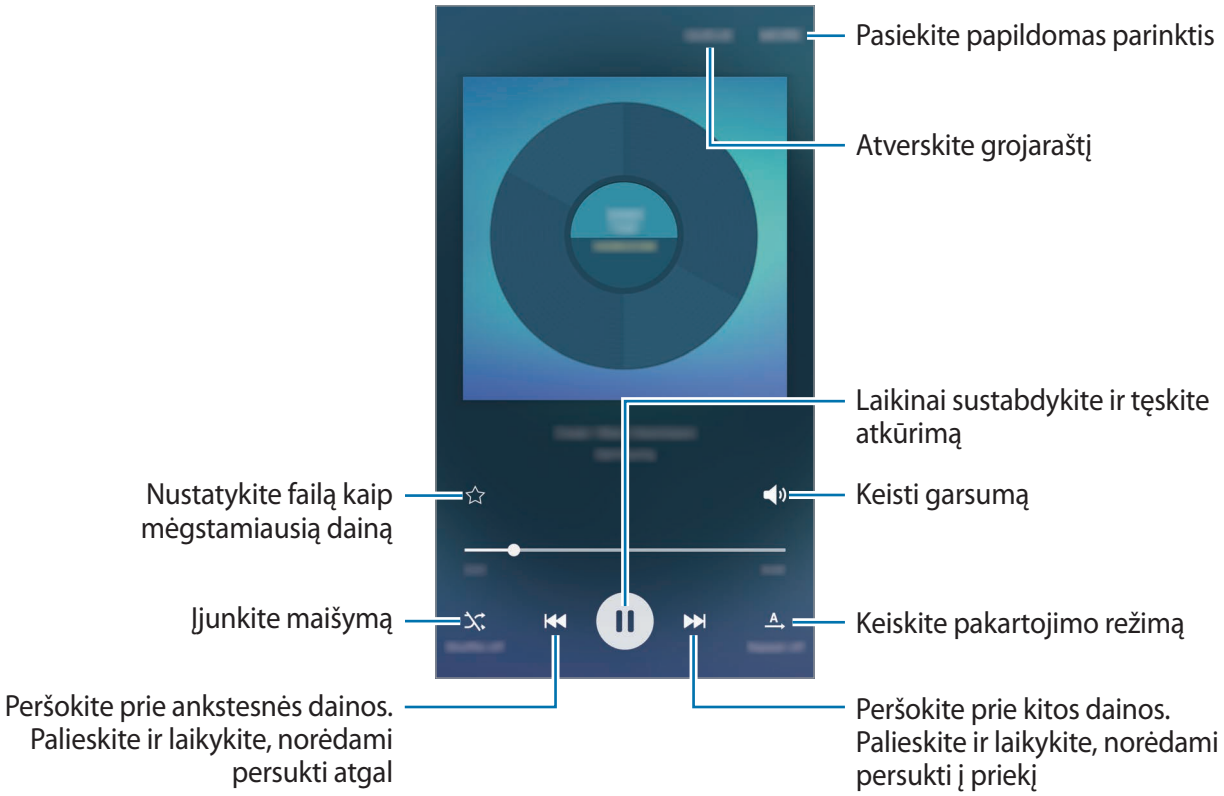
Pasiekite papildomas parinktis
Atverskite grojaraštį
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Nustatykite failą kaip mėgstamiausią dainą
Keisti garsumą
Įjunkite maišymą
Keiskite pakartojimo režimą
Peršokite prie ankstesnės dainos. Palieskite ir laikykite, norėdami persukti atgal
Peršokite prie kitos dainos. Palieskite ir laikykite, norėdami persukti į priekį

Vaizdo įrašas

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir tinkinkite atkūrimo nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Vaizdo įrašas**.

Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

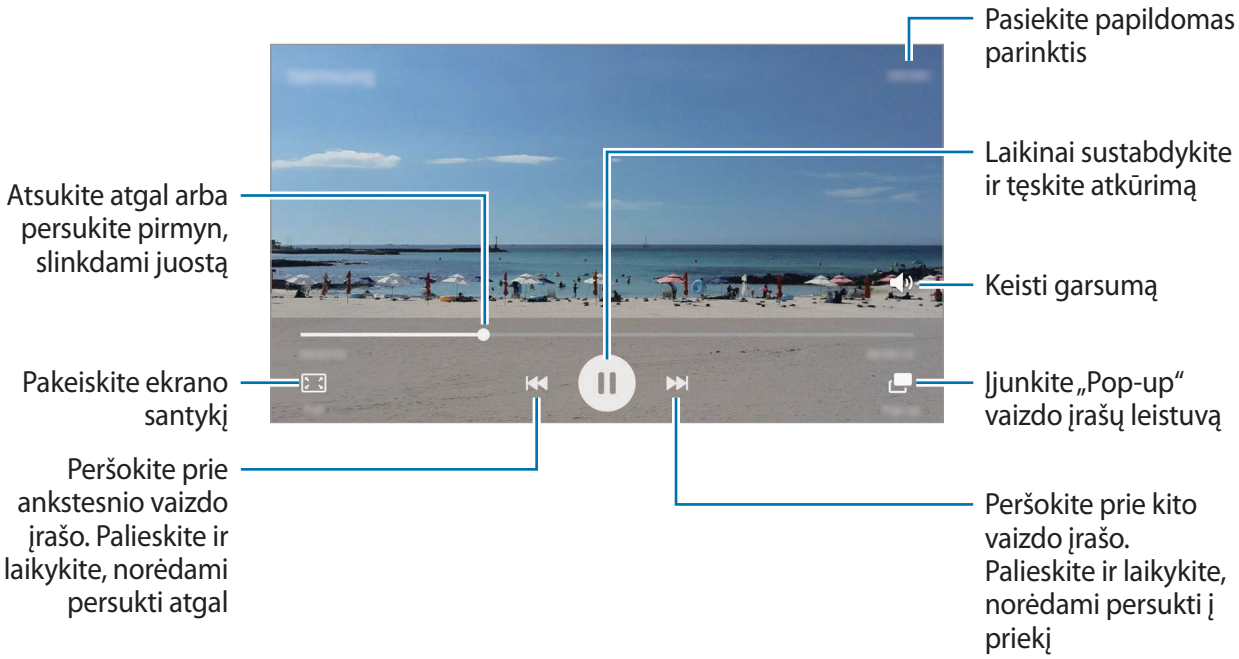
Pasiekite papildomas parinktis
Laikinai sustabdykite ir tęskite atkūrimą
Atsukite atgal arba persukite pirmyn, slinkdami juostą
Keisti garsumą
Pakeiskite ekrano santykį
Įjunkite „Pop-up“ vaizdo įrašų leistuvą
Peršokite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Palieskite ir laikykite, norėdami persukti atgal
Peršokite prie kito vaizdo įrašo. Palieskite ir laikykite, norėdami persukti į priekį

Norėdami reguliuoti ryškumą, pirštu braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą – dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Diktofonas

Įvadas

Naudokite skirtingus įrašymo režimus įvairiomis aplinkybėmis, pavyzdžiui, interviu metu. Prietaisas gali konvertuoti jūsų balsą į tekstą ir atskirti garso šaltinius.

Balso įrašymas

1 Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Diktofonas**.

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.

Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite **Pauzė**.

Įrašinėdami balso įrašą, palieskite **Adresyno įrašas**, kad pridėtumėte žymą.

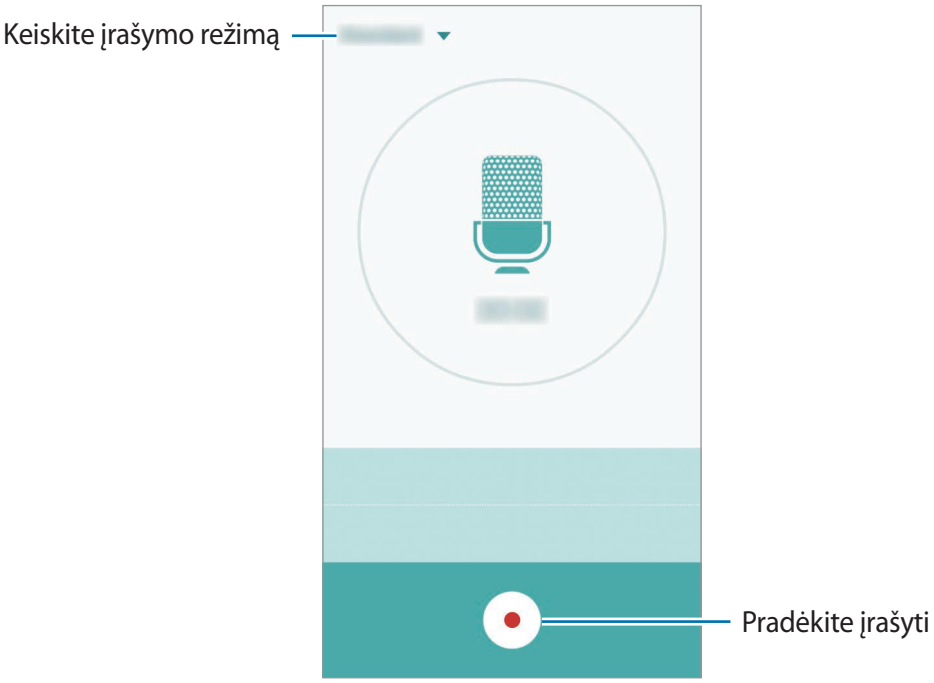

3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

Įrašymo režimo keitimas

Norėdami sąraše pasirinkti režimą, palieskite ▼.

- **Standartinis**: tai įprastinis įrašymo režimas. Šiuo režimu įrašyti balso įrašai rodomi su piktograma .
- **Interviu**: mikrofonas jautrus garsui dviem kryptimis. Šiuo režimu prietaiso viršus ir apačia vienodai fiksuoja garsą. Šiuo režimu įrašyti balso įrašai rodomi su piktograma .
- **Komentaras balsu**: jūsų balsas prietaise įrašomas ir tuojau pat verčiamas į tekstą ekrane. Kad gautumėte geriausių rezultatų, laikykite prietaisą arti burnos ir kalbėkite garsiai ir aiškiai, būdami tylioje vietoje. Šiuo režimu įrašyti balso įrašai rodomi su piktograma .

Jeigu kalbate kalba, kuri skiriasi nuo balso įrašų sistemos kalbos, prietaise jūsų balsas neatpažįstamas. Prieš naudodami šią funkciją palieskite numatytąją kalbą, kad būtų nustatyta balso įrašų sistemos kalba.

Pasirinktų balso įrašų leidimas

Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.

1 Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Diktofonas**.

2 Palieskite **Įrašai** ir pasirinkite balso įrašą, įrašytą interviu režimu.

3 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite atitinkama kryptimi, kuria garsas turi būti išjungtas.

Piktograma pasikeis į ir garsas bus nutildytas.

Mano failai

Galite pasiekti ir tvarkyti failus, laikomus prietaise ar kitur, pvz., interneto saugyklose.

Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Mano failai**.

- **Kategorija**: peržiūrėkite failus pagal kategoriją.
- **Vietinė talpykla**: peržiūrėkite prietaise saugomus failus.
- **Debesies saugykla**: peržiūrėkite debesijos saugykloje saugomus failus.
- **ATMINTIES NAUDOJIMAS**: peržiūrėkite informaciją apie jūsų prietaiso atmintį.

Norėdami ieškoti failų ar aplankų, palieskite **PAIEŠKA**.

Įrašas

Sukurkite įrašus ir suskirstykite juos pagal kategoriją.

Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Įrašas**.

Įrašų kūrimas

Palieskite + įrašų sąraše ir įveskite įrašą. Kurdami įrašą pasinaudokite viena iš šių parinkčių:

- **Kategorija**: sukurkite arba nustatykite kategoriją.
- **Vaizdas**: įterpkite vaizdus.
- **Balsas**: sukurkite norimą įterpti garso įrašą.
- **Užduotys**: norėdami sukurti užduočių sąrašą, kiekvienos eilutės pradžioje pridėkite žymimąjį langelį.

Norėdami išsaugoti įrašą, palieskite **IŠSAUGOTI**.

Norėdami redaguoti įrašą, jį palieskite, tada palieskite įrašo turinį.

Įrašų paieška

Norėdami ieškoti įrašų, kuriuose yra raktažodis, įrašų sąraše palieskite **IEŠKOTI** ir įveskite raktažodį.

Laikrodis

Įvadas

Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Signalas

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Signalas**.

Žadintuvo signalų nustatymas

Nustatykite žadintuvo laiką ir palieskite **SAUG.**

Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte signalo laiką, palieskite **KLAV.**

Norėdami nustatyti įvairias žadintuvo signalo parinktis, palieskite **PARINKTYS**, nustatykite signalo parinktis ir palieskite **SAUG.**

Norėdami įjungti ar išjungti žadintuvo signalo funkciją, signalų sąraše prie signalo palieskite laikrodžio piktogramą.

Žadintuvo signalų išjungimas

Norėdami išjungti signalą palieskite **NUTRAUKTI**. Jei anksčiau įjungėte snaudimo funkciją, palieskite **SNAUSTI**, kad žadintuvas vėl skambėtų po nustatyto laiko.

Žadintuvo signalų trynimas

Žadintuvo signalų sąraše palieskite ×, esantį ant signalo.

Pasaulio laikrodis

Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.

Laikrodžių kūrimas

Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą gaublyje ir palieskite +.

Laikrodžių trynimas

Palieskite × ant laikrodžio.

Chronometras

1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Chronometras**.

2 Palieskite **PALEISTI**, norėdami apskaičiuoti įvykio laiką.

Jeigu, matuodami įvykio laiką, norite registruoti etapų laiką, palieskite **ETAPAS**.

3 Palieskite **STABDYTI**, norėdami sustabdyti laiko skaičiavimą.

Norėdami iš naujo skaičiuoti laiką, palieskite **TĘSTI**.

Norėdami ištrinti etapų laikus, palieskite **ATKURTI**.

Laikmatis

1 Programų ekrane palieskite **Laikrodis** → **Laikmatis**.

2 Nustatykite trukmę ir palieskite **PALEISTI**.

Norėdami atidaryti klaviatūrą, kad nustatytumėte trukmę, palieskite **KLAV.**

3 Laikmačiui suveikus palieskite **NUTRAUKTI**.

Skaičiuotuvas

Atlikite paprastus ar sudėtingus skaičiavimus.

Programų ekrane palieskite **Skaičiuot.**

Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei **Ekrano sukimas** yra išjungtas, atidarykite pranešimų sritį ir palieskite **Ekrano sukimas**, kad jį įjungtumėte.

Norėdami matyti skaičiavimų istoriją, palieskite **ISTORIJA**. Norėdami uždaryti skaičiavimų istorijos sritį, palieskite **KLAVIATŪRA**.

Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **ISTORIJA** → **VALYTI ISTORIJĄ**.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą. Daugiau informacijos žr. Paskyros.

Norėdami matyti išsamesnę programos informaciją, atidarykite kiekvienos programos pagalbos meniu.

Kai kurios programos veikia ne visuose regionuose ir yra teikiamos ne visų paslaugų teikėjų, arba gali būti pavadintos kitaip.

Chrome

Ieškokite informacijos ir naršykite internete.

Gmail

Naudodamiesi „Google Mail“ paslauga siųskite ir gaukite el. laiškus.

Google+

Dalinkitės savo naujienomis ir sekite šeimos narių, draugų ir kitų žmonių naujienas. Taip pat galite talpinti savo nuotraukas ir vaizdo įrašus.

Žemėlapiai

Raskite savo vietą žemėlapyje, ieškokite vietų ir gaukite informaciją apie įvairias vietoves.

„Google Play“ muzika

Atraskite, klausykitės ir dalinkitės muzika savo prietaise.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Žiūrėkite jūsų prietaise esančius vaizdo įrašus ir atsisiųskite įvairią vaizdo medžiagą iš **„Google Play“ parduotuvė**.

„Play“ knygos

Atsisiųskite įvairias knygas iš **„Google Play“ parduotuvė** ir skaitykite.

„Play“ kioskas

Patogiai skaitykite naujienas ir jus dominančius žurnalus vienoje vietoje.

„Google Play“ žaid.

Atsisiųskite žaidimus iš **„Google Play“ parduotuvė** ir žaiskite juos su kitais.

Diskas

Saugokite savo turinį virtualiame diske, pasiekite jį iš bet kur ir dalinkitės su kitais.

YouTube

Žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalinkitės jais su kitais.

Nuotraukos

Tvarkykite prietaise išsaugotas ir į **Google+** įkeltas nuotraukas, albumus ir vaizdo įrašus.

Hangout

Plepėkite su draugais asmeniškai ar grupėse bei paįvairinkite pokalbius vaizdais, jaustukais ir vaizdo skambučiais.

Google

Greitai raskite norimą informaciją internete ar savo prietaise.

Paieška balsu

Greitai raskite norimą informaciją ištardami paieškos žodį balsu.

„Google“ nustatymai

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite funkcijų ir programų nustatymus. Konfigūruoti įvairias nustatymo parinktis galite labiau suasmeninti savo prietaisą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**.

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **IEŠKOTI**.

Norėdami redaguoti dažnai naudojamų nustatymų sąrašą, palieskite **REDAGUOTI**. Tada pažymėkite elementus norėdami juos pridėti arba tai atšaukti.

Wi-Fi

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus, aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.

- Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
- Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąraše pasirinkite tinklą.

Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma.

3 Palieskite **JUNGTIS**.

Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaudamas slaptažodžio. Jei nenorite, kad prietaisas prie šio tinklo jungtųsi automatiškai, tinklų sąraše pasirinkite šį tinklą ir palieskite **PAMIRŠTI**.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.

3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Galite dalytis duomenimis, pvz., adresatais ar medijos failais, su kitais prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Bendr.** → **„Wi-Fi Direct“**, pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą, ir palieskite **DALYTIS**.

4 Priimkite „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

Jeigu prietaisai jau sujungti, vaizdas į kitą prietaisą siunčiamas neatliekant ryšio prašymo procedūros.

Prietaiso jungties nutraukimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Wi-Fi**.

2 Palieskite **„Wi-Fi Direct“**.

Prietaisas sąraše rodo prijungtus prietaisus.

3 Palieskite prietaiso pavadinimą ir nutraukite prietaisų jungtį.

Bluetooth

Įvadas

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.

- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais).

  „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Aptikti prietaisai rodomi sąraše.

2 Pasirinkite prietaisą suporuoti.

Jeigu prietaisas buvo suporuotas su kitu prietaisu anksčiau, palieskite prietaiso pavadinimą ir jums nereikės patvirtinti automatiškai generuojamo prieigos rakto.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.

Jūsų prietaisas matomas kitiems prietaisams, kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas.

3 Priimkite „Bluetooth“ sąsajos prašymą savo prietaise, norėdami jį patvirtinti.

Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą.

Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybė programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

1 Programų ekrane palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą.

3 Palieskite **Bendr.** → **Bluetooth**, tada pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą.

Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąraše, jame reikia įjungti matomumo parinktį.

4 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

„Bluetooth“ prietaisų atsiejimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Bluetooth**.

Prietaisas sąraše rodo suporuotus prietaisus.

2 Norėdami atsieti, palieskite ⚙ šalia prietaiso pavadinimo.

3 Palieskite **Atsieti**.

Skrydžio režimas

Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

Nustatymų ekrane palieskite **Skrydžio režimas**.

Mobilioji saitvietė ir siejimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, kai interneto prieiga nepasiekiama. Susijungti galima per „Wi-Fi“, USB arba „Bluetooth“ ryšį.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas**.

Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Mobilioji saitvietė**: naudokitės mobiliuoju viešosios interneto prieigos tašku, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais.
- **„Bluetooth“ siejimas**: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso duomenų ryšį su kompiuteriais ar kitais prietaisais per „Bluetooth“.
- **USB siejimas**: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobilųjį duomenų ryšį su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio, jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.

Mobiliojo viešosios interneto prieigos taško naudojimas

Šį prietaisą galite naudoti kaip mobilųjį viešosios interneto prieigos tašką, skirtą dalytis prietaiso duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Mobilioji saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.

2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Būsenos juostoje atsiranda piktograma . Kiti prietaisai galės aptikti jūsų prietaisą „Wi-Fi“ tinklų sąraše.

Norėdami nustatyti slaptažodį mobiliajai saitvietei, palieskite **DAUGIAU** → **Konfigūruoti mobil. saitvietę** ir pasirinkite saugumo lygį. Tada įveskite slaptažodį ir palieskite **IŠSAUGOTI**.

3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo prietaisą iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.

4 Prisijungusiame prietaise prieigai prie interneto naudokite prietaiso mobilųjį duomenų ryšį.

Duomenų naudojimas

Nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties.

Nustatymų ekrane palieskite **Duom.naudojimas**.

- **Mobilieji duomenys**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius bet kuriame mobiliojo ryšio tinkle.
- **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą**: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.

Norėdami pakeisti mėnesinę monitoringo laikotarpio nustatymo iš naujo datą, palieskite ▼ → **Keisti ciklą**.

Duomenų naudojimo apribojimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Duom.naudojimas**, tada palieskite **Nustatyti mobiliojo ryšio duomenų apribojimą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Vilkite reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte ribą.

3 Vilkite perspėjimo reguliavimo juostą aukštyn arba žemyn, kad nustatytumėte duomenų naudojimo pavojingą ribą.

Prietaisas įspės jus, kai bus pasiektas susirūpinimą keliantis lygis.

Mobilieji tinklai

Konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Mobilieji tinklai**.

- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: nustatykite prietaisą naudoti duomenų ryšius, kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir rankiniu būdu pasirinkite tinklą.

NFC ir mokėjimas

Įvadas

Įrenginiu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacija apie produktus. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

NFC funkcijos naudojimas

Naudokite NFC funkciją vaizdams arba kontaktams siųsti į kitus prietaisus, produkto informacijai skaityti iš NFC žymų. Jeigu įdėjote SIM arba USIM kortelę, turinčią atsiskaitymo funkciją, galite naudoti prietaisą patogiau apmokėti.

1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas** → **NFC** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme.

Pasirodys žymos informacija.

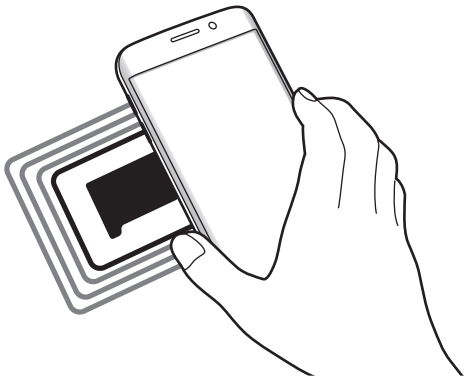

Įsitikinkite, kad atrakintas prietaiso ekranas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas** → **NFC** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.

Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **NFC ir mokėjimas** → **Bakstelėti ir mokėti**, tada pasirinkite programą.

Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.

Duomenų siuntimas

Leiskite duomenų mainus, kai jūsų prietaiso NFC antena paliečia kito prietaiso NFC anteną.

1 Nustatymų ekrane palieskite **NFC ir mokėjimas** → **NFC** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Palieskite **Android Beam**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

3 Išsirinkite elementą ir palieskite kito prietaiso NFC anteną savo prietaiso NFC antena.

4 Ekrane parodžius **Palieskite, kad galėtumėte transliuoti.**, palieskite prietaiso ekraną ir siųskite elementą.

Jei duomenis bus bandoma siųsti abiem prietaisais vienu metu, failų persiuntimas gali nepavykti.

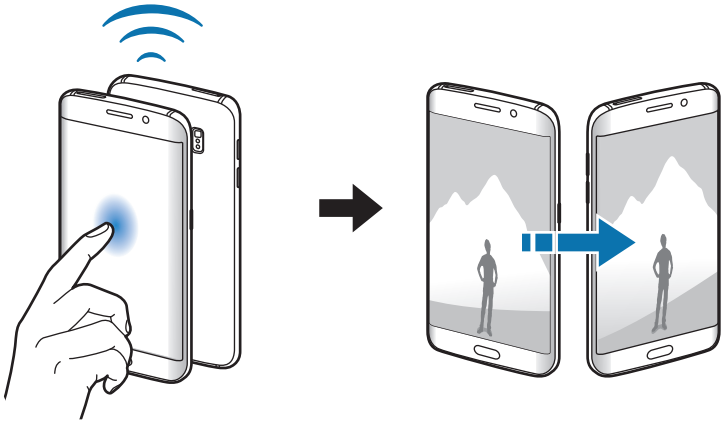

Daugiau ryšio nustatymų

Įvadas

Tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Spausdinimas**: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. Spausdinimas.
- **„MirrorLink“**: „MirrorLink“ funkcija naudokitės norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas. Daugiau informacijos žr. „MirrorLink“.
- **Atsisiuntimo spartintuvas**: naudokite šią funkciją norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB, failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Daugiau informacijos žr. Atsisiuntimo spartintuvas.
- **VPN**: nustatykite ir junkitės prie virtualių privačių tinklų (VPN).
- **Numatytoji žinučių siuntimo programa**: pasirinkite numatytą programą, kurią naudosite susirašinėdami.

Spausdinimas

Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite prijungti prietaisą prie spausdintuvo „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinkite vaizdus ar dokumentus.

Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.

Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.

2 Ieškokite spausdintuvo papildinio **„Google Play“ parduotuvė**.

3 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.

4 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Prietaisas ieško spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvą, palieskite **DAUGIAU** → **Pridėti spausdintuvą** → **ADD PRINTER**.

Norėdami pakeisti spausdinimo nustatymus, palieskite **DAUGIAU** → **Spausdinimo nustatymai**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, palieskite **Bendr.** → **Spausdinti** → ▼ → **Visi spausdintuvai**, paskui pasirinkite spausdintuvą.

„MirrorLink“

Prijunkite prietaisą prie automobilio norėdami automobilio prietaisų garso sistemos ekrane valdyti prietaiso „MirrorLink“ programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **„MirrorLink“**.

Prietaisas suderinamas su automobiliais, kuriuose įdiegta 1.1 arba naujesnės versijos „MirrorLink“.

Prietaiso jungimas prie automobilio „MirrorLink“ ryšiu

Pirmąkart naudodami šią funkciją, prijunkite prietaisą prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.

1 Suporuokite savo prietaisą su automobiliu „Bluetooth“ ryšiu.

Daugiau informacijos žr. Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais.

2 Prijunkite prietaisą prie automobilio USB laidu.

Sujungę prietaisą su automobiliu, prietaiso „MirrorLink“ programas galite pasiekti automobilio prietaisų garso sistemos ekrane.

„MirrorLink“ ryšio nutraukimas

Išjunkite USB laidą iš prietaiso ir automobilio.

Atsisiuntimo spartintuvas

Nustatykite prietaisą norėdami greičiau parsisiųsti didesnius nei 30 MB failus vienu metu „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšiu. Stipresnis „Wi-Fi“ signalas užtikrina didesnį siuntimosi greitį.

Nustatymų ekrane palieskite **Daugiau ryšio nustatymų** → **Atsisiuntimo spartintuvas**.

- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose gali neveikti.
- Atsisiunčiant failus mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- Siunčiantis didesnės apimties failus prietaisas gali įkaisti. Jeigu prietaisas viršija nustatytą temperatūrą, funkcija išsijungia.
- Tinklo signalo nepastovumas gali paveikti šios programos veikimą ir atsisiuntimo greitį.
- Jei „Wi-Fi“ ir mobiliojo tinklo ryšių duomenų perdavimo greičiai ženkliai skiriasi, prietaisas gali naudoti tik greitesnį ryšį.
- Ši funkcija suderinama su hiperteksto perdavimo protokolu (HTTP) 1.1 ir saugiuoju hiperteksto perdavimo protokolu (HTTPS). Funkcijos negalima naudoti su kitais protokolais, pvz., FTP.

Garsai ir pranešimai

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir pranešimai**.

- **Garso režimas**: nustatykite prietaisą į garso režimą arba tylųjį režimą.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir įspėjamųjų garso lygį.
- **Skambėj. tonai ir garsai**: pakeiskite skambėjimo tonų ir sistemos garsų nustatymus.
- **Vibracijos**: pakeiskite vibracijos nustatymus.
- **Garso kokybė ir efektai**: konfigūruokite papildomus garsų nustatymus.
- **Netrukdyti**: nustatykite prietaisą išjungti įeinančių skambučių ir pranešimų garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.

- **Pranešimai užrakinimo ekrane**: nustatykite, ar rodyti pranešimų turinį ant užrakinto ekrano.
- **Programos pranešimai**: čia galite pakeisti kiekvienos programos pranešimų nustatymus.
- **LED indikatorius**: nustatykite prietaisą įjungti LED indikatorių, kai akumuliatoriaus krovimo metu gaunate pranešimų arba kai įrašinėjate balso pranešimus.

Ekranas

Keiskite ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Ryškumas**: reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Šriftas**: pakeisti šrifto dydį ir tipą.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Išmanusis laukimas**: nustatykite prietaisą neišjungti foninio ekrano apšvietimo jums žiūrint į ekraną.
- **Ekrano režimas**: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą.
- **Ekrano užsklanda**: nustatykite prietaisą paleisti ekrano užsklandą prijungus prie darbalaukio stotelės arba įkraunant.

Kraštinis ekranas

Keiskite briaunos ekrano nustatymus. Daugiau informacijos žr. Kraštinis ekranas.

Nustatymų ekrane palieskite **Kraštinis ekranas**.

- **„Edge“ apšvietimas**: nustatykite, kad briaunos ekranas įsižiebtų gaunant skambučius ar pranešimus, kai prietaiso ekranas nukreiptas žemyn.
- **„People edge“**: nustatykite prietaisą rodyti priskirtų spalvų skirtukus ant ekrano briaunos, kai yra praleistų prioritetinių kontaktų pranešimų.
- **Pasirinkite pranešimus**: pasirinkite pranešimų teikimo ant briaunos ekrano elementus spalvų apšvietimo ir spalvotų skirtukų pavidalu.

- **Informacijos srautas**: tinkinkite nustatymus, susijusius su įvairių elementų, pavyzdžiui, naujienų, rodymu ant briaunos ekrano.
- **Naktinis laikrodis**: nustatykite prietaisą, kad briaunos ekraną naudotų kaip laikrodį nakties metu. Galite nustatyti naktinio laikrodžio veikimo trukmę.
- **Kraštinio ekrano padėtis**: pasirinkite kairįjį arba dešinįjį briaunos ekraną, kad jį įjungtumėte pagal savo pageidavimus.

Judesiai ir gestai

Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas prietaiso judėjimo atpažinimas.

Nustatymų ekrane palieskite **Judesiai ir gestai**.

Smarkiai pakračius prietaisą arba jį sutrenkus gali atsirasti nenorima įvestis. Tinkamai valdykite judesius.

- **Tiesioginis skambutis**: nustatykite prietaisą atlikti balso skambutį pakėlus ir laikant įrenginį netoli ausies, kol peržiūrite skambučio, žinutės ar adresato informaciją.
- **Išmanusis įspėjimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistą skambutį ar naują žinutę, kai jį pakeliate.

Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Tildyti**: nustatykite, kad prietaisas nutildytų gaunamus skambučius arba pavojaus signalus, naudodami delno judesius arba nukreipdami prietaisą ekranu žemyn.
- **Užfiksuoti braukiant delnu**: nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Programos

Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

- **Programų tvarkyklė**: peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
- **Numatytosios programos**: pasirinkite programoms skirtus numatytuosius nustatymus.
- **Programos nustatymai**: tinkinkite kiekvienos programos nustatymus.

Ekrano fonas

Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekrano fonas**.

Temos

Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte Pradžios ekrano, užrakinto ekrano ir piktogramų vizualinius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Daugiau temų atsisiųsti galite palietę **PARDUOTUVĖ**.

Užrakinimo ekranas, sauga

Įvadas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga**.

Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

- **Ekrano užrakto tipas**: keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Rodyti informaciją**: keisti užrakintame ekrane rodomų elementų nustatymus.
- **Atrakinimo efektas**: pasirinkite efektą, kurį jūs matysite, kai atrakinsite ekraną.
- **Pirštų atspaudas**: norėdami apsaugoti prietaisą arba prisijungti prie savo „Samsung“ paskyros, užregistruokite savo pirštų atspaudus. Daugiau informacijos žr. Pirštų antspaudų atpažinimas.
- **Įrenginio sauga**: skenuokite ir pašalinkite iš prietaiso kenkėjiškas programas. Taip pat galite įjungti realiuoju laiku skenavimo funkciją ir blokuoti informacijos išgavimo atakas ir kenkėjiškų svetainių veikimą.
- **Ieškoti mano mobiliojo**: įjunkite arba išjunkite „Surasti mano mobilųjį“ funkciją. Ši funkcija gali padėti jums surasti jūsų prietaisą, jei jis yra pamestas ar pavogtas. Taip pat galite naudotis „Surasti mano mobilųjį“ interneto svetaine (findmymobile.samsung.com), jei norite surasti ir valdyti savo pamestą ar pavogtą prietaisą.
- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad prietaisas leistų įdiegti iš nežinomų šaltinių atsiųstas programas.
- **Kiti saugos nustatymai**: sukonfigūruokite papildomus apsaugos nustatymus.

Pirštų antspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise. Po registracijos galite nustatyti, kad prietaisas naudotų jūsų pirštų atspaudus toliau išvardytoms funkcijoms:

- Ekrano užraktas
- Prisijungimui prie interneto
- „Samsung“ paskyros patvirtinimui

- Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir teikiama ne visų paslaugų teikėjų.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudo charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Pradžios mygtuke įrengtas pirštų atspaudų atpažinimo jutiklis. Įsitikinkite, kad pradžios mygtukas nėra subraižytas arba pažeistas metaliniais objektais, pavyzdžiui, monetomis, raktais ir pakabukais.
- Su prietaisu teikiama apsauginė plėvelė gali priversti pirštų atspaudų atpažinimo jutiklį veikti netinkamai. Nuimkite apsauginę ekrano plėvelę, kad pagerintumėte pirštų atspaudų atpažinimo jautrumą.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų atpažinimo sritis ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Įsitikinkite, kad jūsų pirštas uždengia visą pradžios mygtuką.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite dažniausią užduočių prietaise atlikimui naudojamos rankos pirštų atspaudus.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, prietaise gali susidaryti statinis elektros krūvis. Venkite šios funkcijos naudojimo sausoje aplinkoje arba prieš naudodamiesi funkcija iškraukite statinį elektros krūvį palietę metalinį daiktą.

Pirštų atspaudų registravimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudas** → **Pridėti piršto atspaudą**.

2 Prilieskite pirštu pradžios mygtuką.

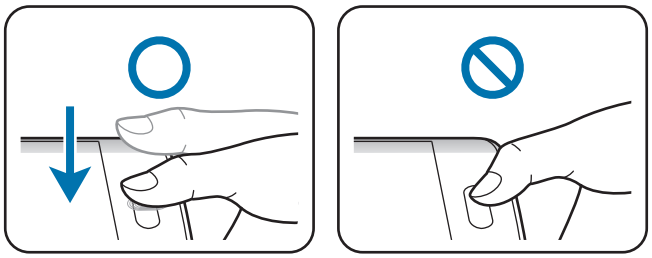

3 Pakelkite pirštą, kai prietaisas suvibruos, tada padėkite jį ant pradžios mygtuko dar kartą.

Kartokite šį veiksmą su tuo pačiu pirštu, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.

4 Pasirodžius ekranui su prašymu užregistruoti atsarginį slaptažodį, įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **TĘSTI**.

5 Patvirtinimui dar kartą įveskite atsarginį slaptažodį, tada palieskite **GERAI**.

Vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo galite naudoti atsarginį slaptažodį.

6 Pasirodžius iššokančiam pirštų atspaudų užrakto ekranui, palieskite **GERAI**. Ekrano atrakinimui galite naudoti pirštų atspaudus.

Pirštų atspaudų panaikinimas

Naudodami pirštų atspaudų tvarkyklę galite panaikinti registruotus pirštų atspaudus.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudas**.

2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **ATSARGINIS SLAPTAŽODIS** ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Palieskite **REDAGUOTI**.

4 Pažymėkite pirštų atspaudus, kuriuos norite panaikinti, ir palieskite **DAUGIAU** → **ŠALINTI**.

Atsarginio slaptažodžio keitimas

Jūs galite pakeisti atsarginį slaptažodį, kurį naudosite vietoje pirštų atspaudų nuskaitymo.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudas**.

2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **ATSARGINIS SLAPTAŽODIS** ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Palieskite **Keisti atsar. kop. slapt.**

4 Įveskite naują slaptažodį ir palieskite **TĘSTI**.

5 Dar kartą įveskite slaptažodį ir palieskite **GERAI**.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Naudokite pirštų atspaudus „Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimui. Pirštų antspaudus galima naudoti vietoje slaptažodžio, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Apps**.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudas**.

2 Skenuokite registruotą piršto atspaudą arba palieskite **ATSARGINIS SLAPTAŽODIS** ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Palieskite **Tvirtinti „Samsung“ pask.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

4 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros.

Pirštų atspaudų naudojimas prisijungti prie paskyrų

Pirštų atspaudus galite naudoti prisijungti prie tinklalapių, kurie palaiko slaptažodžio išsaugojimo funkciją.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas, sauga** → **Pirštų atspaudas**.

2 Skenuokite registruotą pirštą atspaudą arba palieskite **ATSARGINIS SLAPTAŽODIS** ir įveskite atsarginį slaptažodį.

3 Palieskite **Jungtis prie žiniatinklio** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

4 Atidarykite tinklalapį, prie kurio norite prisijungti pirštu atspaudu.

5 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, tada palieskite puslapio prisijungimo mygtuką.

6 Pažymėkite **Prisijunkite naudodami pirštų atspaudus** ir palieskite **PRISIMINTI**.

Pirštų atspaudus galite naudoti paskyrai ir slaptažodžiui patvirtinti jungiantis prie tinklalapio.

Privatumas ir sauga

Įvadas

Pakeiskite nustatymus, kad išlaikytumėte savo privatumą ir apsaugą.

Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga**.

- **Vieta**: pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.
- **Privatusis režimas**: įjunkite asmeninį režimą, kad užkirstumėte kelią kitiems pasiekti jūsų asmeninį turinį. Daugiau informacijos žr. Privatusis režimas.
- **Pranešti apie diagn. inf.**: nustatykite prietaisą taip, kad jis automatiškai siųstų prietaiso diagnostikos ir naudojimo informaciją „Samsung“.
- **Siųsti SOS žinutes**: nustatykite, kad triskart paspaudus maitinimo mygtuką, prietaisas siųstų pagalbos žinutes. Kartu su žinute gavėjui galite siųsti ir garso įrašus. Daugiau informacijos žr. Siųsti SOS žinutes.

Privatusis režimas

Slėpkite prietaise esančią asmeninę medžiagą, kad jos nepasiektų kiti asmenys.

Asmeniniu režimu galite slėpti **Galerija**, **Vaizdo įrašas**, **Muzika**, **Diktofonas**, **Mano failai** ir **Internetas** elementus.

Asmeninio režimo įjungimas

1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Jei įjungiate asmeninį režimą pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įveskite asmeninio režimo prieigos kodą.

2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.

Įjungiamas asmeninis režimas ir būsenos juostoje atsiranda piktograma .

Paslėptus elementus galite peržiūrėti ir įjungti tik įjungę asmeninį režimą. Norėdami paslėpti elementus, saugomus privačiame aplanke, išjunkite asmeninį režimą.

Turinio slėpimas

1 Programų ekrane palieskite programą, kad paslėptumėte elementus.

2 Pasirinkite elementą ir palieskite **DAUGIAU** → **Perkelti į asmeninį**.

Jei asmeninis režimas neįjungtas, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.

Pasirinkti elementai bus perkelti į asmeninį aplanką.

Paslėpto turinio peržiūra

Paslėptus elementus galite peržiūrėti tik įjungę asmeninį režimą.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.

3 Programų ekrane palieskite **Įrankiai** → **Mano failai** → **Privatus**.

Elementai, kurie buvo perkelti į asmeninį aplanką, atsiras ekrane. Žymeklius galite peržiūrėti **Internetas** programa.

Medžiagos slėpimo atšaukimas

1 Privačiame aplanke palieskite ir palaikykite elementą, o tada pažymėkite elementus, kurių nebereikia slėpti.

2 Palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti iš privataus**.

3 Pasirinkite aplanką į kurį norite perkelti elementus ir palieskite **PERKELTI ČIA**.

Elementai bus perkelti į pasirinktą aplanką.

Automatinis asmeninio režimo išjungimas

Galite nustatyti, kad kiekvienąkart ekranui išsijungus prietaisas automatiškai nustotų veikti privatumo rėžimu.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Privatusis režimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir įveskite iš anksto nustatytą asmeninio režimo prieigos kodą.

3 Palieskite **Automatinis išjungimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Kai įjungta parinktis **Automatinis išjungimas** prietaise nepavyks perkelti failų į asmeninį aplanką, jei perkėlimo metu išsijungs ekranas.

Siųsti SOS žinutes

Nelaimės atveju greitai tris kartus paspauskite maitinimo mygtuką. Prietaisas siunčia pagalbos žinutę svarbiems adresatams. Žinutėje taip pat nurodoma jūsų buvimo vieta.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir įtraukite pirminius adresatus, jei to dar nepadarėte.

Norėdami išsiųsti pagalbos žinutes su garso įrašais arba nuotraukomis, palieskite **Pridėti garso įrašą** arba **Pridėti nuotraukas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Nelygu regionas arba paslaugų teikėjas, parinktis **Pridėti nuotraukas** gali neveikti.

Svarbių adresatų pridėjimas

Nustatymų ekrane palieskite **Privatumas ir sauga** → **Siųsti SOS žinutes** → **Siųsti žinutes (kam)** → **PRIDĖTI**. Palieskite **Kurti adresatą** ir įveskite adresato informaciją arba palieskite **Pasirinkti iš adresatų**, jei norite pridėti turimą adresatą prie svarbių adresatų.

Paprastasis režimas

Paprastasis režimas užtikrina lengvesnį prietaiso naudojimą supaprastinant išsidėstymą ir padidinant piktogramas, esančias Pradžios ekrane.

Perjungimas į paprastąjį režimą

1 Nustatymų ekrane palieskite **Paprastasis režimas** → **Paprastasis režimas**.

2 Pasirinkite programas iš **Lengvos programos**, kad galėtumėte taikyti paprastesnį išdėstymą.

3 Palieskite **ATLIKTA**.

Grįžimas į standartinį režimą

Pradžios ekrane braukite kairėn ir palieskite **Nustatymai** → **Paprastasis režimas** → **Standartinis režimas** → **ATLIKTA**.

Trumpinių valdymas

Norėdami Pradžios ekrane pridėti trumpinį į programą, braukite kairėn, palieskite ir pasirinkite programą.

Norėdami pradžios ekrane pridėti trumpinį į adresatą, braukite dešinėn ir palieskite .

Norint ištrinti trumpinį iš Pradžios ekrano, palieskite **REDAG.** ir pasirinkite programą ar adresatą su .

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. Prieiga neįgaliesiems.

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

Paskyros

Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.

Paskyrų pridėjimas

Kai kurios prietaise naudojamos programos gali paprašyti užregistruoti paskyrą. Norėdami išnaudoti daugiausia prietaiso funkcijų, susikurkite paskyras.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.

2 Pasirinkite paskyros paslaugą.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Norėdami sinchronizuoti turinį su savo paskyromis, pasirinkite paskyrą ir pasirinkite sinchronizuojamus elementus.

„Samsung“ paskyrų registravimas

Naudojantis kai kuriomis „Samsung“ programomis reikia „Samsung“ paskyros. „Samsung“ paskyroje galite kurti prietaise įrašytų duomenų atsarginę kopiją arba atkurti duomenis. Kad galėtumėte patogiai naudotis „Samsung“ paslaugomis, prietaise užregistruokite savo „Samsung“ paskyrą.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros** → **Pridėti paskyrą**.

2 Palieskite **„Samsung account“**.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

Užregistravę savo „Samsung“ paskyrą programomis, kurių veiklai reikia jūsų „Samsung“ paskyros, galėsite naudotis neatlikdami prisijungimo procedūros.

Paskyrų šalinimas

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros**, pasirinkite paskyros pavadinimą, pasirinkite norimą šalinti paskyrą ir palieskite **DAUGIAU** → **Pašalinti paskyrą**.

Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo

Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo**.

- **Kurti atsarginę duomenų kopiją**: sukurkite atsarginę asmeninės informacijos ir programų duomenų kopijas „Samsung“ serveryje. Taip pat galite nustatyti, kad prietaisas automatiškai kurtų atsargines duomenų kopijas.
- **Atkurti**: pagal anksčiau sukurtą atsarginę kopiją iš „Samsung“ paskyros atkurkite asmeninę informaciją ir programų duomenis.
- **Atsarginė paskyros kopija**: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo paskyrą.
- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų duomenis iš „Google“ serverio, pakartotinai jame įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atkurkite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Kalba ir įvestis

Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

Nustatymų ekrane palieskite **Kalba ir įvestis**.

- **Kalba**: pasirinkite kalbą, kuria ekrane bus rodomi visų meniu ir programų tekstai.
- **Numatytoji klaviatūra**: pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
- **„Samsung“ klaviatūra**: keisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **„Google“ rašymas balsu**: keisti balso įvesties nustatymus.
- **Balso įvestis**: pasirinkite numatytąją balso įvesties paslaugą. Taip pat galite pakeisti kiekvienos paslaugos nustatymus.
- **Teksto įgarsin. parinktys**: keisti teksto įgarsinimo nustatymus.
- **Rodyklės greitis**: nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.

Akumuliatorius

Peržiūrėkite akumuliatoriaus įkrovos informaciją ir keiskite energijos taupymo parinktis.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumuliatorius**.

Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklauso nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.

- **AKUM. NAUDOJIMAS**: stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
- **Energijos taupymo režimas**: aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. Energijos taupymo režimas.
- **Ypatingas energijos taupymo režimas**: įjungdami paprastesnį išdėstymą ir suteikdami ribotą prieigą prie programos, pratęskite budėjimo laiką ir sumažinkite akumuliatoriaus naudojimą. Daugiau informacijos žr. Ypatingas energijos taupymo režimas.
- **Netinkamas akumul. naud.**: peržiūrėkite programų, kurios vartoja per daug akumuliatoriaus energijos, sąrašą.

Saugykla

Patikrinkite prietaiso atminties informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugykla**.

Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.

Data ir laikas

Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir datą.

Nustatymų ekrane palieskite **Data ir laikas**.

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatyti iš naujo.

- **Automatinė data ir laikas**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant laiko juostas.
- **Automatinė laiko juosta**: nustatykite prietaisą iš tinklo gauti laiko juostos informaciją, kai kertate laiko juostas.
- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
- **24 val. laiko formatas**: laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Naudotojo vadovas

Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius nustatymus, žr. žinyno informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Naudotojo vadovas**.

Apie įrenginį

Prisijunkite prie įrenginio informacijos, pakeiskite įrenginio pavadinimą arba atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie įrenginį**.

Priedas

Prieiga neįgaliesiems

Apie pasiekiamumą

Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad įrenginiu galėtų lengviau naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**.

Pradžios mygtuko naudojimas atidaryti pasiekiamumo meniu

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Tiesioginė prieiga**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tada pasirinkite, kurie pasiekiamumo meniu bus rodomi greitai tris kartus paspaudus pradžios mygtuką.

Galite įjungti šias pasiekiamumo meniu.

- Prieiga neįgaliesiems
- Voice Assistant
- Universalusis jungiklis
- Didintuvo langas
- Negatyvo spalvos
- Pilki tonai
- Spalvų reguliavimas
- Interaktyvus valdymas

„Voice Assistant“ (Garsinis grįžtamasis ryšys)

„Voice Assistant“ įjungimas arba išjungimas

Įjungus „Voice Assistant“, prietaisas garsiai perskaito ekrane esantį tekstą arba pasirinktas funkcijas, kai kartą jas paliečiate.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Prietaisas įjungs skaitymą balsu.

Norėdami išjungti „Voice Assistant“, palieskite jungiklį ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Įjungus „Voice Assistant“ pirmą kartą, iškart po įjungimo įsijungs mokymo programa. Galite paleisti ją iš naujo paliesdami **Voice Assistant help**.

Naudodami „Voice Assistant“, negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis.

Ekrano valdymas pirštų gestais

„Voice Assistant“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.

Vieno piršto gestai

- Palietimas: balsu perskaitomas po jūsų pirštu esantis elementas. Norėdami naršyti ekrane, uždėkite pirštą ant ekrano ir judinkite.
- Palietimas dukart: atidaromas pasirinktas elementas. Prietaisas balsu skaito pasirinktus elementus, o išgirdus norimo elemento pavadinimą, nukelkite pirštą. Tada dukart greitai palieskite ekraną bet kurioje vietoje.
- Ekrano palietimas dukart ir laikymas: perkeliamas elementas arba pasiekiama galima parinktis.
- Braukimas kairėn: pereiti į ankstesnį elementą.
- Braukimas dešinėn: pereiti į kitą elementą.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: naudoti vėliausiai naudotą kontekstinio meniu parinktį arba pakeisti jos nustatymus. Teksto pasirinkimo režimu judinkite žymeklį atgal arba pirmyn, kad pasirinktumėte tekstą.

- Braukimas kairėn, tada dešinėn vienu judesiu: ekranu slinkti į viršų.
- Braukimas dešinėn, tada kairėn vienu judesiu: ekranu slinkti žemyn.
- Braukimas aukštyn, tada žemyn vienu judesiu: pereiti į pirmą ekrano elementą.
- Braukimas žemyn, tada aukštyn vienu judesiu: pereiti į paskutinį ekrano elementą.

Dviejų pirštų gestai

- Palietimas: pristabdyti arba tęsti balso atsaką.
- Palietimas dukart: pradėti, pristabdyti arba tęsti atkūrimą.
- Palietimas triskart: patikrinti esamą laiką, akumuliatoriaus įkrovos likutį ir režimą. Norėdami pakeisti balsu skaitomus elementus, atidarykite Programų ekraną ir palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** → **NUSTATYMAI** → **Būsenos juostos informacija**.
- Ekrano palietimas dukart ir laikymas: įjungti arba išjungti teksto pasirinkimo režimą.
- Braukimas kairėn: pereiti į tolesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu įklijuokite kopijuotą tekstą.
- Braukimas dešinėn: grįžti į ankstesnį puslapį. Teksto pasirinkimo režimu įklijuokite kopijuotą tekstą.
- Braukimas aukštyn: slinkti žemyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu nukopijuokite pasirinktą tekstą.
- Braukimas žemyn: slinkti aukštyn sąrašu. Teksto pasirinkimo režimu pasirinkite visą tekstą.
- Braukimas per užrakintą ekraną bet kuria kryptimi: atrakinti ekraną.
- Braukimas iš ekrano viršaus žemyn: atidaryti pranešimų sritį.

Trijų pirštų gestai

- Palietimas: pradėti nuo viršaus balsu skaityti elementus.
- Palietimas dukart: pradėti skaityti nuo tolesnio elemento.
- Palietimas triskart: skaityti paskutinį pasirinktą tekstą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
- Braukimas kairėn arba dešinėn: atidaryti kontekstinį meniu ir slinkti per parinktis.
- Braukimas aukštyn arba žemyn: pakeisti teksto skaitymą ir pasirinkti detalumą.

Kontekstinių meniu naudojimas

„Voice Assistant“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsiras kontekstinis meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinkties pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinkties nustatymus. Pavyzdžiui, kai išgirstate pavadinimą **Medijos garsumas**, galite reguliuoti garsumą braukdami aukštyn arba žemyn.

Etikečių pridėjimas paveikslėliams

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Paliesdami ekraną dukart trimis pirštais ir laikydami prilietę pridėkite vaizdų etiketes vaizdams be etikečių.

„Voice Assistant“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „Voice Assistant“ nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Voice Assistant** → **NUSTATYMAI**.

- **Kalbėjimo garsumas**: pasirinkite balso atsako garsumo lygį.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite balso atsako veikimo spartą.
- **Tono aukščio pakeitimai**: nustatykite, kad kai tekstas įvedamas klaviatūros pagalba, prietaisas skaitytų tekstą žemu balsu.
- **Klaviatūros atsakas**: nustatykite prietaisą balsu perskaityti klaviatūra įvedamą žodį, kai paliečiate tarpo klavišą.
- **Kalbėkit, kai ekranas išjungtas**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai ekranas išjungtas.
- **Naudoti atstumo jutiklį**: nustatykite prietaisą pristabdyti balso atsaką perbraukus ranka jutiklį viršutinėje prietaiso dalyje.
- **Papurtykite ir skaitykite**: nustatykite, kad pakračius prietaisą, būtų balsu skaitomas ekrane esantis tekstas. Galite pasirinkti iš įvairių purtymo intensyvumo parinkčių.

- **Vibravimo atsakas**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai tyrinėjate ekraną.
- **Garsinis atsakas**: nustatykite prietaisą išleisti garsą valdant ekraną, pavyzdžiui, slenkant ekraną ir pan.
- **Fokusuoti kalbėjimo garso įrašą**: nustatykite prietaisą pritildyti medijos garsumą, kai prietaisas garsiai skaito elementą.
- **Garsinio atsako garsumas**: keiskite garso stiprumą liesdami ekraną. Ši funkcija galima aktyvavus **Garsinis atsakas**.
- **Vieno bakstelėjimo pasir.**: nustatykite prietaisą atidaryti pasirinktą elementą palietus jį vieną kartą.
- **Mygt. Atgal/Vėliausi ats.**: nustatykite prietaisą pateikti garso atsaką, kai jūs paliečiate arba kartą. Palieskite arba dukart, kad juos įjungtumėte.
- **Būsenos juostos informacija**: pasirinkti balsu skaitomus elementus paliečiant ekraną tris kartus dviem pirštais.
- **Kūrėjų parinktys**: nustatykite parinktis programų kūrimui.

Prietaiso su išjungtu ekranu naudojimas

Nustatykite, kad ekranas visuomet išsijungtų, kad jūsų turinys nebūtų matomas kitiems. Ekranas neįsijungia spaudžiant pradžios mygtuką arba palietus ekraną. Šiuo metu aktyvuotos funkcijos neišsijungia, kai ekranas išjungtas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Tamsus ekranas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jūs galite greitai įjungti ir išjungti šią funkciją du kartus paspaudę maitinimo mygtuką.

Slaptažodžių skaitymas balsu

Kai „Voice Assistant“ programa įjungta, nustatykite prietaisą garsiai perskaityti įvedamą slaptažodį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Sakykite slaptažodžius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Teksto įgarsinimo funkcijų nustatymas

Pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „Voice Assistant“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kitas funkcijas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Teksto įgarsin. parinktys**, tada naudokitės šiomis funkcijomis:

- **Pageidaujamas TTS modulis**: pasirinkite teksto įgarsinimo modulį.
- **Kalbėjimo sparta**: nustatykite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Numatytosios kalb. būsena**: peržiūrėkite numatytosios kalbos būseną, skirtą skaityti tekstą balsu.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties lauką ir greitai du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Jeigu **Sparčioji klavišų įvestis** neaktyvinta, atleiskite pirštą nuo norimo simbolio ir tada greitai du kartus palieskite bet kur ekrane. Norėdami įjungti spartaus įvedimo mygtuko funkciją, įjunkite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Sparčioji klavišų įvestis** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Papildomų simbolių įvedimas

Norėdami įvesti papildomų simbolių, palieskite ir laikykite klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Rega

Balso įrašų rašymas į garsinius žymeklius

Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas atkuriamas, kai jūs padedate savo prietaisą netoli etiketės.

Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Balso žyma**.

Įsijungs diktofonas.

2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.

3 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.

4 Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklio.

Diktofone esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.

Šrifto dydžio keitimas

Pakeiskite ekrane rodomo teksto šrifto dydį. Kai kuriose programose šrifto dydis **Milžiniškas** (didelis) nėra galimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Šrifto dydis**.

Ekrano didinimas

Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didinimo gestai** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

- Priartinimas ir atitolinimas: greitai tris kartus palieskite ekraną, norėdami priartinti tam tikrą sritį. Tris kartus greitai vėl palieskite ekraną, kad būtų grąžintas įprastas vaizdas.

- Ekrano naršymas slenkant: dviem ar daugiau pirštų slinkite per padidintą ekraną.
- Priartinimo santykio reguliavimas: spauskite dviem ar daugiau pirštų ant padidinto ekrano arba traukite juos į šonus.

Jūs taip pat galite laikinai padidinti ekraną bakstelėdami ekraną tris kartus ir laikydami prilietę. Laikykite ekraną ir norėdami naršyti meniu slinkite pirštą ekranu. Atleiskite pirštą, kad galėtumėte grįžti prie normalaus dydžio vaizdo.

- Ekrane rodomų klaviatūrų išdidinti negalima.
- Kai įjungta ši funkcija, ji gali turėti poveikio kai kurių programų, pavyzdžiui, **Telefonas** ir **Skaičiuot.**, veikimui.

Didintuvo naudojimas

Įjunkite didintuvą, kad priartintumėte ekraną ir galėtumėte peržiūrėti padidintą turinio versiją.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Didintuvo langas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Didintuvas bus rodomas ekrane.

Tempkite didintuvą ten, kur norite padidinti ekraną.

Pilkų tonų režimo ekrane įjungimas

Ekrano spalvos rodomos pilkais pustoniais.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Pilki tonai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ekrano spalvų keitimas

Pagerinkite ekrano matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega**, tada palieskite **Negatyvo spalvos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Spalvų reguliavimas

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rega** → **Spalvų reguliavimas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte spalvų nustatymą.

Klausa

Garso detektoriai

Nustatykite prietaisą vibruoti, kai užfiksuojamas durų skambučio arba verkiančio vaiko garsas.

Kūdikio verksmo detektor.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso detektoriai** ir palieskite **Kūdikio verksmo detektor.** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Detektoriui užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.

Durų skambučio detektor.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Garso detektoriai** ir palieskite **Durų skambučio detektor.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Kad įrašytumėte savo durų skambučio garsą, palieskite ●.

Prietaisas aptiks ir įrašys durų skambutį.

3 Palieskite ● ir paspauskite savo durų skambutį, kad išsiaiškintumėte, ar jis tinkamai įrašytas. Kai prietaisas užfiksuoja durų skambučio garsą, palieskite **GERAI**.

Norėdami pakeisti durų skambučio garsą, palieskite **Keisti durų skambučio garsą**.

Detektoriui užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.

Pranešimo mirksint blykstei nustatymas

Nustatykite, kad mirksėtų blykstė, kai skamba telefonas, ateina nauja žinutė ar atsiranda naujas pranešimas.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Praneš. mirksint blykstei** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Išjungti visus garsus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Antraščių nustatymai

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **„Samsung“ subtitrai (CC)** arba **„Google“ subtitrai (CC)** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.

Garso balanso nustatymas

Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą naudojant ausines.

1 Prie prietaiso prijunkite ir užsidėkite ausines.

2 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa** → **Kairės / deš. garso bal.**

3 Tempkite reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite garsą, tuomet palieskite **NUSTATYTI**.

Mono garsas

Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Mono garsas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Automat. lietimo atsakas

Kai įjungta automatinė lytėjimo funkcija, įrenginys vibruos su garsu grojant muzikai, žiūrint vaizdo įrašus ar žaidžiant žaidimus. Jis taip pat vibruos, kai bus paliesti į palaikomų programų mygtukai.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausa**, tada palieskite **Automat. lietimo atsakas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas

Universalusis jungiklis

Jutiklinį ekraną galite valdyti įjungdami išorinį jungiklį, paliesdami ekraną arba naudodami galvos judesius bei veido gestus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Universalusis jungiklis**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite **PRIDĖTI JUNGIKLĮ** ir nustatykite jungiklius prietaisui valdyti.

Norint įjungti universalaus jungiklio funkciją, prietaise turi būti įregistruotas bent vienas jungiklis.

Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite **NUSTATYMAI** → **Jungikliai**.

Norėdami greitai išjungti šią funkciją, paspauskite pradžios mygtuką tris kartus.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie programų, funkcijų ir nustatymų. Jūs galite lengvai valdyti prietaisą liesdami piktogramos pagalbinius meniu.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**.

2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.

3 Norėdami perkelti pagalbinio trumpinio piktogramą į patogesnę vietą, palieskite **Dominuojanti ranka**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip slenkanti piktograma, kuri suteikia lengvą prieigą prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbiniai meniu. Norėdami pereiti prie kitų skydelių palieskite aukštynkryptę arba žemynkryptę rodyklę, norėdami pasirinkti kitus meniu, braukite aukštyn arba žemyn.

Žymeklio naudojimas

Pagalbiniame meniu palieskite **Žymeklis**. Galite valdyti ekraną nedideliais pirštų judesiais lietimo srityje. Norėdami judinti žymeklį, vilkite pirštu lietimo srityje. Be to, norėdami pasirinkti po žymekliu esančius elementus, palieskite ekraną.

Naudokite šias parinktis:

- ≪ / ≫ : pasirinkite elementą arba ekranu slinkite į kairę arba dešinę.
- ⌃ / ⌄ : ekranu slinkite į viršų arba žemyn.
- ⊕ : didinkite žymeklio vietą.
- ✣ : perkelkite paliestą sritį į kitą vietą.
- ✕ : uždarykite paliestą sritį.

Norėdami keisti žymeklio nustatymus, įjunkite programų ekraną, palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu**. Tuomet tinkinkite **Jutikl. klav. ir žymekl. nust.** parinktis.

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Padėjėjo meniu** → **Assistant plus**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada pasirinkite programas.

Ekrano įjungimas su „Air Gesture“ funkcija

Naudokite „Air Gesture“ funkciją, kad įjungtumėte ekraną perbraukę ranka virš jutiklio prietaiso viršuje. Galite įjungti ekraną neliesdami mygtukų. Naudodami šią funkciją, padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus ekranu į viršų arba tvirtai laikykite prietaisą, kad nejudėtų.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Žadinimo gestas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atidėjimo laikant palietus parinkčių nustatymas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte**, tada pasirinkite parinktį.

Interaktyvus valdymas

Įjunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.

1. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Rankų funkcijų sutrikimai ir valdymas** → **Interaktyvus valdymas**.
2. Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
3. Naudodami programą vienu metu paspauskite ir laikykite pradžios mygtuką ir garsumo mygtuką.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **ATL.**

Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jūs jį liesite, o prietaiso kietieji mygtukai bus išjungti.

Norėdami išjungti sąveikos kontrolės režimą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę pradžios mygtuką ir garsumo mygtuką.

Kryptinis užraktas

Sukurkite kryptinę kombinaciją ekranui atrakinti.

1 Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Kryptinis užraktas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 Vilkite pirštą aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn daugiau nei keturis kartus, o tada palieskite **TĘSTI**.

3 Dar kartą nubrėžkite kryptinę kombinaciją, kad patvirtintumėte ir palieskite **PATVIRTINTI**.

4 Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte kombinaciją.

Pranešimo priminimas

Nustatykite prietaisą tam tikru intervalu priminti apie pranešimus, kurių nepatikrinote.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Pranešimo priminimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas vibruotų, kai jūs turite neperžiūrėtų pranešimų, palieskite **Vibruoti** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti, kad prietaisas įjungtų LED indikatorių, kai turite neperžiūrėtų pranešimų, o ekranas yra išjungtas, palieskite **LED indikatorius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami nustatyti intervalą tarp įspėjimų, palieskite **Priminimo intervalas**.

Norėdami nustatyti programas, kurios įspėtų jus apie pranešimus, pasirinkite programas iš **Pasirinkite programas**.

Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas

Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**.

Pasirinkite pageidaujamą metodą.

Vieno palietimo režimo naudojimas

Skambant žadintuvui arba kai jums skambina, palieskite mygtuką, o ne tempkite jį, kad sustabdytumėte žadintuvą arba atsilieptumėte į skambutį.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems**, tada palieskite **Vieno bakstelėjimo režimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasiekiamumo nustatymų tvarkymas

Pasiekiamumo nustatymų išsaugojimas faile

Eksportuokite esamus pasiekiamumo nustatymus failo pavidalu.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į aplanką „Mano failai“**.

Pasiekiamumo nustatymų failo importavimas

Importuokite pasiekiamumo nustatymų failą ir atnaujinkite esamus nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti įš aplanko „Mano failai“**. Pasirinkite importuojamą failą ir palieskite **ATLIKTA**. Pasiekiamumo nustatymai bus atnaujinami pagal importuotą failą.

Pasiekiamumo nustatymų failų bendrinimas

Bendrinkite pasiekiamumo nustatymų failus su kitais el. paštu, per „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ir kt.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdyti prieigą neįgal.** → **Bendrinti per**. Tada pasirinkite pasiekiamumo failus ir palieskite **ATLIKTA**. Pasirinkite failų bendrinimo būdą ir sekite ekrane nurodytomis instrukcijomis.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru pabandykite žemiau pateikiamus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti SIM kortelę“ meniu.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo operatorių.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumuliatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai

- Jei prie jutiklinio ekrano pridedate apsauginę dangą ar papildomus priedus, jutiklinis ekranas gali pradėti veikti netinkamai.
- Jei dėvite pirštines, jei liečiant jutiklinį ekraną rankos nėra švarios arba jei ekraną liečiate aštriais daiktais ar pirštų galais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.
- Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programines triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre.

Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką nebereaguoja, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę maitinimo mygtuką ir garsumo mygtuką ilgiau nei 7 sek., kad jis pasileistų iš naujo.

Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane palieskite **Nustatymai** → **Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo** → **Gamintojo duomenų akūrimas** → **NUST.ĮR. IŠ NAUJO** → **TRINTI VISKĄ**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Jei problemos neišsprendžiate, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumo lygį garsumo mygtukais arba pereikite į kitą vietą.

Korinis ar interneto ryšys dažnai dingsta, arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Gali kilti su ryšiu susijusių problemų, dėl paslaugų teikėjo bazinėse stotyse kylančių trukdžių. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojatės keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali būti negalimos dėl problemų, kilusių paslaugų teikėjo tinkluose.

Akumuliatoriaus piktograma tuščia

Akumuliatorius išsikrovęs. Įkraukite akumuliatorių.

Akumuliatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumuliatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumuliatorius naudojamas labiau, kai naudojatės žinučių siuntimo funkcijomis arba kai kuriomis programomis, pvz., žaidimais arba internetu.
- Akumuliatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs

Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos, arba naudojant programas ilgą laiką, prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės

Prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato programą, išbandykite šiuos veiksmus:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, ar jūsų prietaisas palaiko šių failų formatus, apsilankykite www.samsung.com.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas palaiko tinklo paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotus multimedijos failus. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai gali neveikti tinkamai.

Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas

- Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
- Patikrinkite, ar jūsų prietaisas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo ribų (10 m).

Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.
- Jei naudojatės „Windows XP“, įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack 3“ ar naujesnė versija.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Kitu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.

Akumuliatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, **turite** apsilankyti įgaliotame aptarnavimo centre su pateikta instrukcija.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti akumuliatoriaus patys**. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumuliatorius arba prietaisas, susižeisti žmogus ir/arba prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusiu su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

1 Ištraukite SIM kortelės dėklą iš prietaiso.

2 Norėdami suminkštinti galinį dangtelį prie pagrindinio prietaiso laikančius klijus, naudodami tam skirtą temperatūra reguliuojamą kamerą, pašildykite prietaisą iki kontroliuojamo lygio.

Pritvirtinkite prilipdomą pašalinimo įrankį ant galinio korpuso žemesniojo galo ir, tvirtai laikydami prietaisą, traukite galinį dangtelį iš apačios į viršų.

3 Atlaisvinkite ir pašalinkite tvirtinimo vietų varžtus bei nuimkite šasi.

4 Atjunkite akumuliatoriaus jungtį ir švelniai nukelkite akumuliatorių nuo prietaiso korpuso.

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2015

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šios instrukcijos dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.